

# EZ Greaser™

Facilite a lubrificação do seu caminhão, trator ou reboque



Os conjuntos EZ Greaser permitem engraxar muitos pontos de uma conexão, reduzindo o tempo gasto com engraxamento e oferecendo uma opção mais segura. As unidades pré-montadas são compactas e econômicas, tornando-as um ótimo produto quando o espaço é limitado. Adicione uma bomba opcional e um controlador para um sistema de lubrificação automática centralizado em seu veículo.

## Adaptador padrão


A conexão Zerk aceita pistola de graxa padrão.

## Configurações personalizáveis

Válvula divisora com tubos pré-montados e conexões conectadas aos pontos de lubrificação.

## Indicação positiva do ciclo de lubrificação

O pino indicador de ciclo fornece uma indicação visual do volume de graxa para garantir a quantidade adequada de lubrificante.

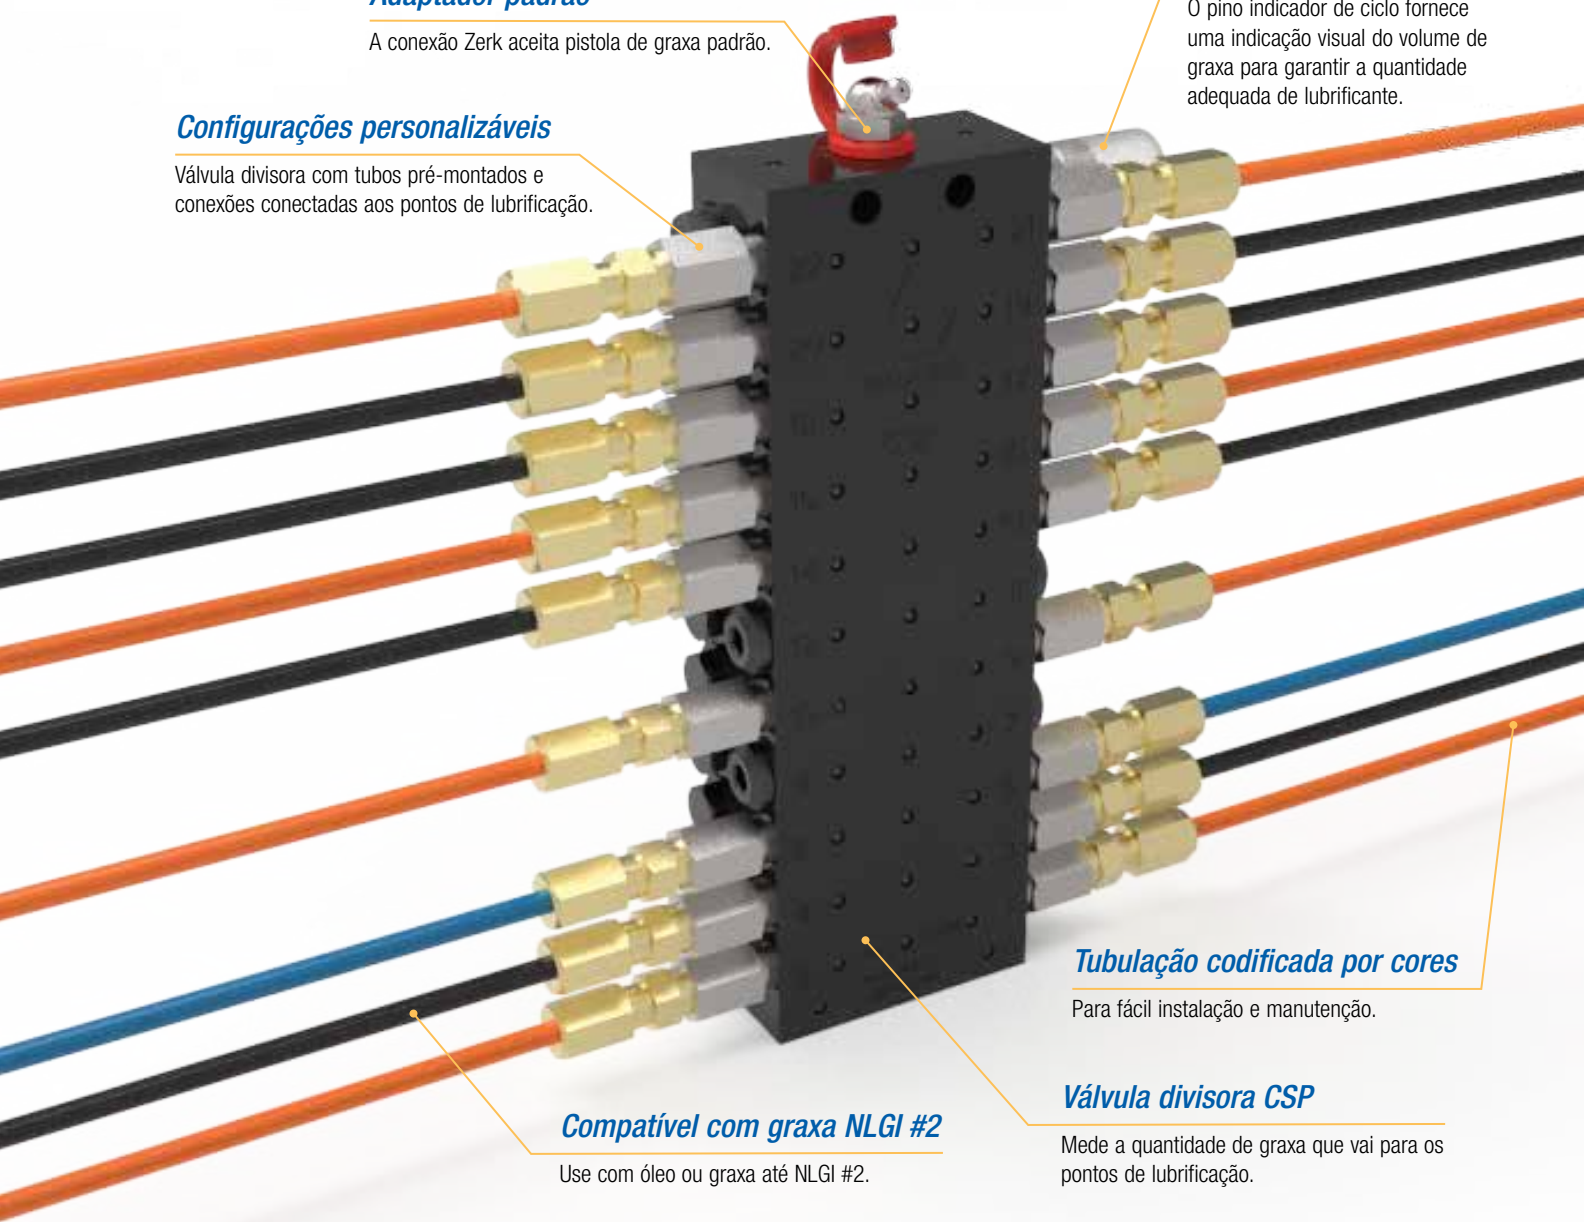

## Tubulação codificada por cores

Para fácil instalação e manutenção.


## Compatível com graxa NLGI #2

Use com óleo ou graxa até NLGI #2.

## Válvula divisora CSP

Mede a quantidade de graxa que vai para os pontos de lubrificação.

Os sistemas de lubrificação de caminhões e tratores lubrificam estas peças:

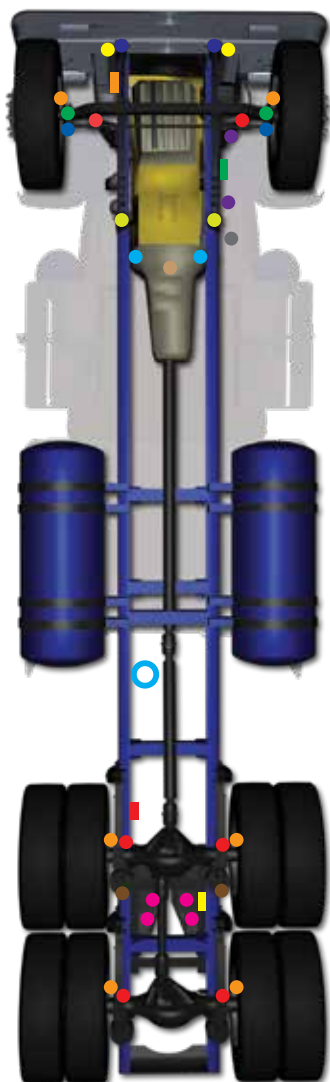

- Pinos rei superiores
- Pinos rei inferiores
- Pinos do capô
- Pinos de pressão
- Elos de arraste
- Extremidades da barra de amarração
- Ajustadores de folga
- Cames S
- Suportes de mola
- Pedal da embreagem
- Eixos transversais da embreagem
- Rolamento de lançamento da embreagem
- Placa da 5ª roda
- Pivôs da 5ª roda

- Bomba
- Módulo frontal direito
- Módulo frontal esquerdo
- Módulo da 5ª roda
- Módulo traseiro

## Informações de encomenda

### Informações para pedidos de kit de caminhão

Número do pacote	Descrição	Número de pontos de lubrificação									
		Ajustador de folga	Came S	Pino rei	Extremidade da barra de amarração	Elo de arraste	Pino de pressão	Pino pivô	Placa frontal da 5ª roda	Transmissão	Eixo transversal
25T380	Eixo frontal, 18 pt	2	2	4	2	2	6	-	-	-	-
25T381	Eixo frontal, 14 pt	-	-	4	2	2	6	-	-	-	-
25T382	Eixo frontal, 12 pt	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-
25T383	Eixo frontal, 8 pt	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-
25T386	Direção dupla dianteira esquerda ou direita, 10 pt	1	1	2	1	2	3	-	-	-	-
25T384	Eixo único, 4 pt	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
25E870	Eixo Tandem, 8 pt	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
25T388	Descarga do eixo Tandem, 10 pt	4	4	-	-	-	2	-	-	-	-
25T385	5ª roda, 6 pt	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-
25E872	Eixo de queda, 10 pt	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-
25T476	Transmissão, 3 pt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

### Informações para pedidos de kit de reboque

Número do pacote	Descrição	Número de pontos de lubrificação			
		Ajustador de folga	Came S	Pino de forquilha	Trem de pouso
25T387	Reboque de eixo único, 4-6 pt	2	2-4	-	-
25T391	Reboque de eixo único, 6-8 pt	2	2-4	2	-
25T389	Reboque do eixo Tandem, 8-12 pt	4	4-8	-	-
25T392	Reboque do eixo Tandem, 12-16 pt	4	4-8	4	-
25T390	Reboque do eixo triplo, 12-18 pt	6	6-12	-	-
25T393	Trem de pouso, 5 pt	-	-	-	5

### Acessórios

Número da Peça	Descrição
17L651	Plugue duplicador. Conecta uma tomada não utilizada e empurra a graxa para a próxima tomada abaixo dela.
25T482	Preencha o kit de extensão. O kit de entrada remota de graxa permite bombear a graxa de até 10 pés (3 m) de distância da válvula dosadora.



## Adicionar uma bomba G-Mini® ou Série E

Atualize o EZ Greaser para um sistema de lubrificação automática!



Folheto Graco 352733

Folheto Graco L13126

Entre em contato hoje mesmo!

Ligue para **800-533-9655** para falar com um representante Graco, ou acesse [www.graco.com](http://www.graco.com) para obter mais informações.

