

LineLazer IV 250DC Self-Propelled Line Striper

334224A

Multilingual

**For the application of line striping materials.
For professional use only. For outdoor use only.
Not for use in hazardous locations or explosive atmospheres.**

Maximum Operating Speed: 10 mph (16 kph)

Maximum Operating Pressure: 3300 psi (22.8 MPa, 228 bar)



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all warnings and instructions in this manual and the engine manual. Be familiar with the controls and the proper usage of the equipment. Save these instructions.

Arabic	3
Áúëääðñèè (Bulgarian)	4
中文 (Chinese)	28
Hrvatski (Croatian)	5
Ěesky (Czech)	6
Dansk (Danish)	7
Nederlands (Dutch)	8
English (English)	2
Eesti (Estonian)	9
Suomi (Finnish)	10
Français (French)	11
Deutsch (German)	12
ΆέëçíéÛ (Greek)	13
Magyar (Hungarian)	14
Italiano (Italian)	15
日本語 (Japanese)	29
한국어 (Korean)	30
Latviski (Latvian)	16
Lietuviðkai (Lithuanian)	17
Norsk (Norwegian)	18
Język Polski (Polish)	19
Português (Portuguese)	20
Română (Romanian)	21
Đóññèèé (Russian)	22
Slovenèina (Slovakian)	23
Slovenšèina (Slovenian)	24
Español (Spanish)	25
Svenska (Swedish)	26
Türkçe (Turkish)	27































English LL250 GLOBAL SYMBOL KEY MENU SCREENS

STRIPING MODE	MEASURE MODE	LAYOUT MODE	SETTINGS/DATA
<p>MANUAL OR AUTOMATIC MODE</p> <p>PRESSURE</p> <p>GALLONS/LITERS</p> <p>LINE THICKNESS</p> <p>PAINT LENGTH</p> <p>SPACE LENGTH</p> <p>LINE WIDTH</p> <p>SWITCH 1</p> <p>SWITCH 2</p> <p>SWITCH 3</p> <p>EXIT</p>	<p>1/0</p> <p>PRESS TO START/STOP</p> <p>HOLD TO SPRAY A DOT</p>	<p>STALL CALCULATOR</p> <p>ANGLE CALCULATOR</p> <p>STALL WIDTH</p> <p>DOT SIZE SELECTOR</p>	<p>CALIBRATE</p> <p>UNITS</p> <p>INFORMATION & LIFE DATA</p> <p>LANGUAGE SELECTION</p> <p>MARKER LAYOUT MODE</p> <p>SPECIFIC GRAVITY</p> <p>ENGINE HOURS</p> <p>TOTAL DISTANCE</p> <p>TOTAL GALLONS</p> <p>SOFTWARE REV</p> <p>ERROR CODES</p> <p>BEEP MODE</p> <p>CONTRAST</p> <p>DIAGNOSTICS</p> <p>TIME AND DATE</p> <p>LOW SPEED SHUTOFF</p>

t123824b

العربية شاشات قوائم مفاتيح الرموز العامة LL250

الإعدادات/البيانات	وضع التصميم	وضع القياس	وضع التخطيط
معايرة  الوحدات  المعلومات وبيانات العمر  تحديد اللغة ENG SPA FRE GLOBAL وضع تصميم المؤشر الوزن النوعي γ ساعات المحرك  إجمالي المسافة $\sum -X \rightarrow$ إجمالي الجالونات \sum مراجعة البرنامج  أكواد الخطل  وضع الصافرة  التبئين  التشخيصات  الوقت والتاريخ  الإيقاف منخفض السرعة 	حاسبة مساحة الركن  حاسبة الزاوية  عرض مساحة الركن  محدد حجم النقطة 	اضبط للبدء للإيقاف 1/0  اضغط مع الاستمرار لرش نقطة 	الوضع اليدوي أو التلقائي  الضغط  جالونات/لترات  سمك الخط  طول الدهان  طول المسافة  عرض الخط  المفتاح 1  المفتاح 2  المفتاح 3  خروج 

Български ГЛОБАЛНИ СИМВОЛИ НА LL250






































ЕКРАНИ НА МЕНЮТО

РЕЖИМ ПОЛАГАНЕ НА МАРКИРОВКА	РЕЖИМ ИЗМЕРВАНЕ	РЕЖИМ ОФОРМЛЕНИЕ	НАСТРОЙКИ/ДАНИИ
<p>РЪЧЕН ИЛИ АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ</p> <p>НАЛЯГАНЕ</p> <p>ГАЛОНИ/ЛИТРИ</p> <p>ДЕБЕЛИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ДЪЛЖИНА НА БОЯДИСВАНЕ</p> <p>ДЪЛЖИНА НА ПРОСТРАНСТВОТО</p> <p>ШИРИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 1</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 2</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3</p> <p>ИЗХОД</p>	<p>НАТИСНЕТЕ ЗА СТАРТ/СТОП</p> <p>ЗАДРЪЖТЕ ЗА ПРЪСКАНЕ НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛКУЛАТОР НА ПРЕГРАДА</p> <p>КАЛКУЛАТОР НА ЪГЪЛ</p> <p>ШИРИНА НА ПРЕГРАДАТА</p> <p>СЕЛЕКТОР НА РАЗМЕР НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛИБРИРАНЕ</p> <p>ЕДИНИЦИ</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ И ВАЖНИ ДАНИИ</p> <p>ИЗБОР НА ЕЗИК</p> <p>РЕЖИМ НА ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКЕР</p> <p>СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО</p> <p>ЧАСОВЕ НА ДВИГАТЕЛЯ</p> <p>ОБЩО РАЗСТОЯНИЕ</p> <p>ОБЩО ГАЛОНИ</p> <p>РЕВИЗИЯ НА СОФТУЕРА</p> <p>КОДОВЕ НА ГРЕШКИ</p> <p>ЗВУКОВ РЕЖИМ</p> <p>КОНТРАСТ</p> <p>ДИАГНОСТИКА</p> <p>ЧАС И ДАТА</p> <p>СПИРАНЕ ПРИ НИСКА СКОРОСТ</p>















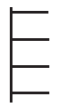









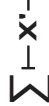









tt23824a_BС

Hrvatski LL250 GLOBAL TIPKE SA SIMBOLIMA

ZASLONI S IZBORNICIMA









































 NAČIN RADA ZA SKIDANJE	 NAČIN RADA ZA MJERENJE  PRITISNITE ZA POKRETANJE/ ZAUSTAVLJANJE  ZADRŽITE ZA TOČKASTO PRSKANJE	 NAČIN RADA ZA RASPORED  KALKULATOR  KALKULATOR KUTA  ŠIRINA PREGRATKA  BIRAČ VELIČINE TOČKE	 POSTAVKE/PODACI
RUČNI ILI AUTOMATSKI NAČIN RADA  	TLAK 	KALKULATOR 	KALIBRIRANJE 
GALONALITARA 		ŠIRINA PREGRATKA 	JEDINICE 
DEBLJINA CRTE 		BIRAČ VELIČINE TOČKE 	INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU 
DULJINA BOJE 			ODABIR JEZIKA NAČIN RASPOREDA MARKERA 
DULJINA RAZMAKA 			SPECIFIČNA TEŽINA SATI RADA MOTORA 
ŠIRINA CRTE 			UKUPNA UDALJENOST 
SKLOPKA 1 			UKUPNO GALONA 
SKLOPKA 2 			VERZIJA SOFTVERA KODOVI GREŠAKA 
SKLOPKA 3 			NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM KONTRAST  
IZLAZ 			DIJAGNOSTIKA VRIJEME I DATUM 
			GAŠENJE KOD NISKE BRZINE 

Česky GLOBÁLNÍ KLÍČ K SYMBOLŮM ZAŘÍZENÍ LL250 – OBRAZOVKY NABÍDKY

REŽIM STRÍKÁNÍ ČAR	REŽIM MĚŘENÍ	REŽIM ROZVRŽENÍ	NASTAVENÍ/DATA
 RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÝ REŽIM  TLAK  GALONY/LITRY  TLOUŠŤKA ČÁRY  DĚLKA NÁTĚRU  DĚLKA MEZERY  ŠÍŘKA ČÁRY  PŘEPÍNAČ 1  PŘEPÍNAČ 2  PŘEPÍNAČ 3  UKONČIT	 1/0  STISKNUTÍM SPUSTÍTE/ZASTAVÍTE  PODRŽENÍM NASTŘÍKÁTE BOD	 POČÍTADLO PŘERUŠENÍ  POČÍTADLO ÚHLŮ  ŠÍŘKA PŘERUŠENÍ  VOLIČ VELIKOSTI BODU	 KALIBROVAT  JEDNOTKY  INFORMACE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI  VOLBA JAZYKA  REŽIM ROZVRŽENÍ ZNAČKOVAČE  SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST  PROVOZNÍ HODINY MOTORU  CELKOVÁ VZDÁLENOST  CELKOVÝ POČET GALONŮ  VERZE SOFTWARE  CHYBOVÉ KÓDY  REŽIM PÍPÁNÍ  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  DATUM A ČAS  VYPNUTÍ PŘI NÍZKÉ RYCHLOSTI

t12.3824b_CS

Dansk LL250 GLOBAL SYMBOLTAST -MENUSKÆRME

 AFSTRIBNINGS-TILSTAND	 MÅLETILSTAND 	 LAYOUTTILSTAND 	 INDSTILLINGER/DATA
<p>MANUEL ELLER AUTOMATISK TILSTAND  </p> <p>TRYK </p> <p>GALLONS/LITER </p> <p>LINJETYKKELSE </p> <p>MALELÆNGDE </p> <p>PLADSLÆNGDE </p> <p>LINJEBREDDE </p> <p>KONTAKT 1 </p> <p>KONTAKT 2 </p> <p>KONTAKT 3 </p> <p>AFSLUT </p>	<p> TRYK FOR AT STARTE/STANDESE</p> <p> HOLD FOR AT SPRAYE EN PRIK</p>	<p> STANDBEREGNER</p> <p> VINKELBEREGNER</p> <p> STANDBREDDER</p> <p> SELEKTOR FOR PRIKSTØRRELSE</p>	<p> KALIBRER</p> <p> ENHEDER</p> <p> INFORMATION OG HOLDBARHEDSDATA</p> <p> SPROGVALG ENG SPA FRE GLOBAL</p> <p> LAYOUTFUNKTION FOR MARKØR</p> <p> SPECIFIK TYNGDEKRAFT</p> <p> MOTORTIMER</p> <p> SAMLET AFSTAND</p> <p> TOTALE GALLONS</p> <p> SOFTWARE REV</p> <p> FEJLKODER</p> <p> BIPTILSTAND</p> <p> KONTRAST</p> <p> DIAGNOSTIK</p> <p> TIDSPUNKT OG DATO</p> <p> AFBRYDELSE VED LAV HASTIGHED</p>

























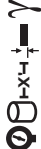














tl23824a_DA

Nederlands LL250 ALGEMENE VERKLARING SYMBOLEN MENUSCHERMEN

MARKERINGSMODUS	MEETMODUS	INDELINGSMODUS	INSTELLINGEN/GEGEVENS
<p>HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE MODUS</p> <p>DRUK</p> <p>GALLON/LITER</p> <p>MARKERINGSDIKTE</p> <p>LENGTE VERF</p> <p>LENGTE TUSSENRUIMTE</p> <p>MARKERINGS-BREEDTE</p> <p>SCHAKELAAR 1</p> <p>SCHAKELAAR 2</p> <p>SCHAKELAAR 3</p> <p>AFSLUITEN</p>	<p>DRUK OM TE STARTEN/STOPPEN</p> <p>BLIJVEN INDRUKKEN OM EEN STIP TE SPUITEN</p>	<p>STILSTANDBEREKENING</p> <p>HOEKBEREKENING</p> <p>BREEDTE BIJ AFSLAAN</p> <p>KEUZE STIPGROOTTE</p>	<p>KALIBREREN</p> <p>EENHEDEN</p> <p>INFORMATIE & GEGEVENS OVER GEBRUIKSDUUR</p> <p>ENG SPA FRA WERELDWIJD TAALKEUZE</p> <p>.....</p> <p>INDELINGSMODUS MARKEERDER</p> <p>γ SOORTELIJK GEWICHT</p> <p>RESTERENDE UREN MOTOR</p> <p>TOTALE AFSTAND</p> <p>TOTAAL AANTAL LITER</p> <p>SOFTWAREREVISIE</p> <p>FOUTCODES</p> <p>GELUIDSMODUS</p> <p>CONTRAST</p> <p>DIAGNOSE</p> <p>TIJD EN DATUM</p> <p>UITSCHAKELEN AAN LAGE SNELHEID</p>



















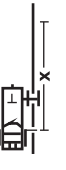
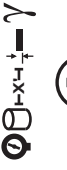














t23824a_NL

Eesti LL250 GLOBAALNE SÜMBOLITE VÕTI MENÜÜEKRAANID

 JOONIMISREŽIIM	 MÕÕTMISREŽIIM 	 PAIGUTUSREŽIIM 	SÄTTED/ANDMED 
 MANUAAL- VÕI AUTOMAATREŽIIM  RÕHK  GALLONID/LIITRID  JOONE PAKSUS  VÄRVI PIKKUS  RUUMI PIKKUS  JOONE LAIUS  LÜLITI 1  LÜLITI 2  LÜLITI 3  VÄLJA	 VAJUTAGE KÄIVITAMISEKS/ PEATAMISEKS  HOIDKE PUNKTI PIHUSTAMISEKS ALL	 LAHTRI KALKULAATOR  NURGA KALKULAATOR  LAHTRI LAIUS  PUNKTI SUURUSE VALIJA	 KALIBREERI  ÜHIKUD  TEAVE JA TÕEJA ANDMED  KEELE VALIK  MARKERI PAIGUTUSE REŽIIM  SUHTELINE TIHEDUS  MOOTORI TÖÖTUNDE  KAUGUS KOKKU  GALLONEID KOKKU  TARKVARA VERSIOON  TÕRKEKOODID  PIIKSUREŽIIM  KONTRASTSUS  DIAGNOSTIKA  KELLAEG JA KUUPÄEV  MADALAL KIIRUSEL VÄLJALÜLITAMINE



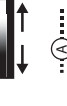






























t23824a_ET

Suomi LL250 MERKKIEN SELITYKSET VALIKKORUUDUT





































MERKINTÄTILA	MITTAUSTILA	ASETTELUTILA	ASETUKSET/TIEDOT
 MANUAALI- TAI AUTOMAATTITILA  PAIN  GALLONAA/LITRAA  VIIVAN PAKSUUS  MAALIN PITUUS  TILAN PITUUS  VIIVAN LEVEYS  KYTKIN 1  KYTKIN 2  KYTKIN 3  POISTU	 1/0  PAINA KÄYNNISTYSTÄ/ SAMMUTUSTA VARTEN  PIDÄ PAINETTUNA JA SUIHKUTA PISTE	 SAKKAUKSEN LASKIN  KULMAN LASKIN  SAKKAUKSEN LEVEYS  PISTEKÖÖN VALITSIN	 KALIBROI  YKSIKÖT  ELINKAARITIEDOT  KIELEN VALINTA  MERKINNÄN ASETTELUTILA  OMINAISPAINO  MOOTTORITUNNIT  KOKONAISETÄISYYYS  GALLONAA YHTEENSÄ  OHJELMISTOVERSIO  VIRHEKOODIT  ÄÄNIMERKITILA  KONTRASTI  DIAGNOSTIIKKA  AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ  ALIMMAN KIERROSNOPEUDEN LUKITUS

Français TOUCHE SYMBOLE MONDE LL250

ÉCRANS DU MENU














































MODE TRAÇAGE	MODE MESURE	MODE AGENCEMENT	PARAMÈTRES/DONNÉES
 <p>MODE MANUEL OU AUTOMATIQUE</p>  <p>PRESSION</p>  <p>GALLONS/LITRES</p>  <p>ÉPAISSEUR DE LIGNE</p>  <p>LONGUEUR DE PEINTURE</p>  <p>LONGUEUR DE L'ESPACE</p>  <p>LARGEUR DE LIGNE</p>  <p>COMMUTATEUR 1</p>  <p>COMMUTATEUR 2</p>  <p>COMMUTATEUR 3</p>  <p>RETOUR</p>	 <p>1/0</p>  <p>APPUYER POUR COMMENCER/ARRÊTER</p>  <p>MAINTENIR POUR TRACER UN TRAIT</p>	 <p>CALCULATEUR DE PLACE</p>  <p>CALCULATEUR D'ANGLE</p>  <p>LARGEUR DE LA PLACE</p>  <p>CHOIX DE LA TAILLE DU TRAIT</p>	 <p>CALIBRAGE</p>  <p>UNITÉS</p>  <p>INFORMATIONS ET DONNÉES D'UTILISATION</p>  <p>CHOIX DE LA LANGUE</p> <p>ANG ESP FRA MONDE</p> <p>.....</p>  <p>GRAVITÉ SPÉCIFIQUE</p>  <p>HEURES MOTEUR</p>  <p>DISTANCE TOTALE</p>  <p>TOTAL DES GALLONS</p>  <p>RÉV. LOGICIEL</p>  <p>CODES D'ERREUR</p>  <p>MODE BIP</p>  <p>CONTRASTE</p>  <p>DIAGNOSTICS</p>  <p>HEURE ET DATE</p>  <p>ARRÊT DE LA VITESSE FAIBLE</p>

Deutsch LL250 GLOBALER SYMBOLSCHLÜSSEL ZU DEN MENÜ-BILDSCHIRMEN








































STREIFENMODUS  	MESSMODUS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	LAYOUTMODUS  : : : : : : : : : : : : : : 	EINSTELLUNGEN/DATEN 
<p>MANUELLER ODER AUTOMATIKMODUS </p>	<p> ZUM STARTEN/ STOPPEN DRÜCKEN</p> <p> ZUM SPRÜHEN EINES PUNKTS GEDRÜCKT HALTEN</p>	<p> STANDRECHNER</p> <p> WINKELRECHNER</p> <p> STANDBREITE</p> <p> PUNKTGRÖSSEN-EINSTELLUNG</p>	<p> KALIBRIEREN</p> <p> GERÄTE</p> <p> INFORMATIONEN UND LEBENS DATEN</p> <p>ENG SPA FRE  SPRACHAUSWAHL</p> <p>..... MARKER-LAYOUTMODUS</p> <p>γ SPEZIFISCHES GEWICHT</p> <p> MOTOR-BETRIEBS-STUNDEN</p> <p>Σ $x \cdot x$ GESAMTDISTANZ</p> <p>Σ GALLONEN INSGESAMT</p> <p> SOFTWARE REV</p> <p> FEHLERCODES</p> <p> SIGNALTON-MODUS</p> <p> KONTRAST</p> <p> DIAGNOSE</p> <p> UHRZEIT UND DATUM</p> <p> ABSCHALTUNG BEI NIEDRIGER DREHZAHL</p>
<p>DRUCK </p> <p>GALLONEN/LITER </p> <p>LINIENBREITE </p> <p>FARBBREITE </p> <p>ABSTANDSBREITE </p>			
<p>LINIENBREITE </p> <p>SCHALTER 1 </p> <p>SCHALTER 2 </p> <p>SCHALTER 3 </p>			
<p>BEENDEN </p>			

11238248_DE

Ελληνικά LL250 ΟΘΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΥ







ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 <p>ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΣΗ</p>	 <p>ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ</p>	 <p>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ</p>	 <p>ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ</p>
 <p>ΓΑΛΟΝΙΑ/ΛΙΤΡΑ</p>	 <p>ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ</p>	 <p>ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ</p>
 <p>ΠΛΑΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ</p>	 <p>ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ</p>
 <p>ΜΗΚΟΣ ΒΑΦΗΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ</p>
 <p>ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ</p>
 <p>ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΩΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ</p>
 <p>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 1</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ</p>
 <p>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 2</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΟΝΙΩΝ</p>
 <p>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 3</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ</p>
 <p>ΕΞΟΔΟΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ</p>
			 <p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ</p>
			 <p>ΑΝΤΙΘΕΣΗ</p>
			 <p>ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</p>
			 <p>ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</p>
			 <p>ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ</p>

Magyar LL250 GLOBÁLIS SZIMBÓLUM MENÜKÉPERNYŐK

 VONALFESTŐ ÜZEMMÓD	 MÉRÉSI ÜZEMMÓD 	 ELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD 	 BEÁLLÍTÁSOK/ADATOK
 MANUÁLIS VAGY AUTOMATA ÜZEMMÓD	 NYOMJA MEG AZ INDÍTÁSHOZ/ LEÁLLÍTÁSHOZ	 ÁLLÁSHELY- KALKULÁTOR	 KALIBRÁLÁS
 NYOMÁS	 TARTSA NYOMVA PONT FESTÉSÉHEZ	 SZÖGKALKULÁTOR	 EGYSÉGEK
 GALLON/LITER		 ÁLLÁSHELY SZÉLESÉGE	 INFORMÁCIÓK ÉS ÉLETTARTAMADATOK
 VONALVASTAGSÁG		 PONTMÉRETVÁLASZTÓ	 ANG SPA FRA GLOBÁLIS
 FESTÉSI HOSSZ			 JELŐLŐELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD
 SZÜNET HOSSZA			 FAJSÚLY
 VONALSZÉLESÉG			 MOTOR ÜZEMÓRÁK
 1. KAPCSOLÓ			 TELJES TÁVOLSÁG
 2. KAPCSOLÓ			 TELJES TÉRFOGAT (GALLON)
 3. KAPCSOLÓ			 SZOFTVER VÁLT.
 KILÉPÉS			 HIBAKÓDOK
			 HANGJELZÉSES ÜZEMMÓD
			 KONTRASZT
			 DIAGNOSZTIKA
			 IDŐ ÉS DÁTUM
			 ALACSONY SEBESSÉG MIATTI LEÁLLÁS
























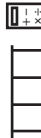



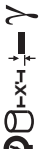
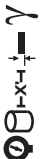
















t123824g_HU

Italiano SIMBOLI LL250 GLOBAL SCHERMA MENU

 MODALITÀ STRIPING (Rigatura)	 MODALITÀ MEASURE (Misurazione) 	 MODALITÀ LAYOUT (Schema) 	 IMPOSTAZIONI/DATI
<p>MODALITÀ MANUALE O AUTOMATICA</p> <p>PRESSIONE</p> <p>GALLONI/LITRI</p> <p>SPESORE LINEA</p> <p>LUNGHEZZA VERNICE</p> <p>LUNGHEZZA SPAZIO</p> <p>LARGHEZZA LINEA</p> <p>INTERRUTTORE 1</p> <p>INTERRUTTORE 2</p> <p>INTERRUTTORE 3</p> <p>ESCI</p>	<p>1/0</p> <p>PREMERE PER AVVIAMENTO/ARRESTO</p> <p>TENERE PREMUTO PER SPRUZZARE UN PUNTO</p>	<p>CALCOLATRICE STALLO</p> <p>CALCOLATRICE ANGOLO</p> <p>LARGHEZZA STALLO</p> <p>SELETORE DIMENSIONE PUNTO</p>	<p>CALIBRAZIONE</p> <p>UNITÀ</p> <p>INFORMAZIONI E DATI SULLA DURATA</p> <p>SELEZIONE LINGUA</p> <p>MODALITÀ SCHEMA MARCATORE</p> <p>PESO SPECIFICO</p> <p>ORE USO MOTORE</p> <p>DISTANZA TOTALE</p> <p>GALLONI TOTALI</p> <p>REV SOFTWARE</p> <p>CODICI ERRORE</p> <p>MODALITÀ BEEP (Segnale acustico)</p> <p>CONTRASTO</p> <p>DIAGNOSTICA</p> <p>ORA E DATA</p> <p>ARRESTO A BASSA VELOCITÀ</p>

t123824a_IT

Latviski LL250 IZVĒLNES EKRĀNU VISPĀRPIEŅEMTIE SIMBOLU ATŠIFRĒJUMI

 IZVĒLNĒS LĪNIJU VILKŠANAS REŽĪMS  	 IZVĒLNĒS MĒRĪŠANAS REŽĪMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  	 IZVĒLNĒS IZKĀRTOJUMA REŽĪMS : : : : : : : : : : : : : :  	 IZVĒLNĒS IESTATĪJUMI/DATI   
MANUĀLAIS VAI AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS  	NOSPIEDIET, LAI SAKTU/APTURĒTU  	STENDA KALKULATORS 	KALIBRĒT 
SPIEDIENS 	TURIET NOSPIESTU, LAI UZSMIDZINĀTU PUNKTU 	LENĶA KALKULATORS 	MĒRVIENĪBAS 
GALONI/LITRI 		STENDA PLATUMS 	INFORMĀCIJA UN DATI PAR ILGIZTURĪBU 
LĪNIJAS BIEZUMS 		PUNKTA IZMĒRA ATLASĪTĀJS 	VALODAS ATLASE ENG SPA FRE 
KRĀŠOŠANAS GARUMS 			KONTŪRAS ATZĪMĒŠANAS REŽĪMS γ
ATSTARPES GARUMS 			ĪPATNĒJĀ MASA 
LĪNIJAS PLATUMS 			MOTORSTUNDAS Σ \rightarrow \leftarrow
1. SLĒDZIS 			KOPĒJAIS ATTĀLUMS Σ
2. SLĒDZIS 			KOPĒJAIS GALONU SKAITS 
3. SLĒDZIS 			PROGRAMMATŪRAS LAIDIENS 
IZIET 			KĻŪDU KODI 
			PIKSTĒŠANAS REŽĪMS 
			KONTRASTS 
			DIAGNOSTIKA 
			LAIKS UN DATUMS 
			LĒNA IZSLĒGŠANĀS 

t123824a.lv

Lietuviškai LL250 BENDRŲJŲ SIMBOLIŲ MYGTUKŲ MENIU LANGAI

JUOSTŲ BRAIŽYMO REŽIMAS 	MATAVIMO REŽIMAS 	IŠDĖSTYMO REŽIMAS 	NUOSTATOS / DUOMENYS
<p> RANKINIS ARBA AUTOMATINIS REŽIMAS</p> <p> SLĖGIS</p> <p> GALONAI / LITRAI</p> <p> LINIJOS STORIS</p> <p> DAŽYMO ILGIS</p> <p> TARPO ILGIS</p> <p> LINIJOS PLOTIS</p> <p> 1 JUNGIKLIS</p> <p> 2 JUNGIKLIS</p> <p> 3 JUNGIKLIS</p> <p> IŠEITI</p>	<p> PASPAUSKITE, KAD PALEISTUMĖTE / SUSTABDYTUMĖTE</p> <p> LAIKYKITE, KAD BŪTŲ PURŠKIAMAS TAŠKAS</p>	<p> DELSOS SKAIČIUOKLIS</p> <p> KAMPO SKAIČIUOKLIS</p> <p> DELSOS ILGIS</p> <p> TAŠKŲ DYDŽIO RINKIKLIS</p>	<p> DERINTI</p> <p> VIENETAI</p> <p> INFORMACIJA IR TIESIOGINIAI DUOMENYS</p> <p> KALBOS PASIRINKIMAS</p> <p> ŽYMIŲ IŠDĖSTYMO REŽIMAS</p> <p> KONKRETUS SUNKIS</p> <p> VARIKLIO VEIKIMO VALANDOS</p> <p> BENDRASIS ATSTUMAS</p> <p> IŠ VISO GALONŲ</p> <p> PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERŽ.</p> <p> KLAIDŲ KODAI</p> <p> PYPSEJIMO REŽIMAS</p> <p> KONTRASTAS</p> <p> DIAGNOSTIKA</p> <p> LAIKAS IR DATA</p> <p> IŠJUNGIMAS ESANT MAŽAM GREIČIUI</p>

tt23824a_LT































Norsk LL250 GLOBALE SYMBOLTASTER MENYSKJERMER

STRIPETYPE	MÅLETYPE	OPPSETTYPE	INNSTILLINGER/DATA
<p>MANUELL ELLER AUTOMATISK MODUS</p> <p>TRYKK</p> <p>GALLON/LITER</p> <p>LINJETYKKELSE</p> <p>LENGDE FOR MALING</p> <p>LENGDE FOR MELLOMROM</p> <p>LINJEBREDDE</p> <p>BRYTER 1</p> <p>BRYTER 2</p> <p>BRYTER 3</p> <p>AVSLUTT</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>TRYKK FOR Å STARTE/STOPPE</p> <p>HOLD INNE FOR Å SPRAYE EN PRIKK</p>	<p>BASKALKULATOR</p> <p>VINKELKALKULATOR</p> <p>BASBREDD</p> <p>FORMATVELGER FOR PRIKK</p>	<p>KALIBRER</p> <p>ENHETER</p> <p>INFORMASJON OG LOGG</p> <p>SPRÅKVALG</p> <p>OPPSETT FOR MARKØRTYPE</p> <p>EGENVEKT</p> <p>DRIFTSTIMER</p> <p>TOTALAVSTAND</p> <p>TOTAL GALLON</p> <p>PROGRAMVAREREVISJON</p> <p>FEILKODER</p> <p>TONEMODUS</p> <p>KONTRAST</p> <p>DIAGNOSTIKK</p> <p>KLOKKESLETT OG DATO</p> <p>SLÅ AV VED LAV FART</p>

t123824a_NO

Język Polski LL250 OGÓLNA LEGENDA SYMBOLI

EKRANY MENU

TRYB MALOWANIA PASÓW	TRYB POMIARU	TRYB ROZMIESZCZENIA PARKINGOWEGO	USTAWIENIA/DANE
 <p>TRYB RĘCZNY LUB AUTOMATYCZNY</p>	 <p>1/0</p> <p>NACIŚNIJ, ABY ROZPOCZĄĆ/ZATRZYMAĆ</p>  <p>PRZYTRZYMAJ, ABY NANIEŚĆ PUNKT</p>	 <p>KALKULATOR MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>  <p>KALKULATOR KĄTA</p>  <p>SZEROKOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>  <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>KALIBRACJA</p>  <p>JEDNOSTKI</p>  <p>INFORMACJE I DANE EKSPLOATACYJNE</p> <p>ANG HISZ FRA GLOBAL</p> <p>WYBÓR JĘZYKA</p> <p>TRYB ROZMIESZCZENIA ZNACZNIKÓW</p> <p>γ</p> <p>CIEŻAR WŁAŚCIWY</p>  <p>GODZINY PRACY SILNIKA</p>  <p>ODLEGŁOŚĆ CAŁKOWITA</p>  <p>CAŁKOWITA LICZBA GALONÓW</p>  <p>WER. OPROGRAMOWANIA</p>  <p>KODY BŁĘDÓW</p>  <p>TRYB SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO</p>  <p>KONTRAST</p>  <p>DIAGNOSTYKA</p>  <p>DATA I GODZINA</p>  <p>ODCIECIE PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI</p>
 <p>CIŚNIENIE</p>			
 <p>GALONY/LITRY</p>			
 <p>GRUBOŚĆ LINII</p>			
 <p>DŁUGOŚĆ LINII FARB</p>			
 <p>DŁUGOŚĆ ODSTĘPU</p>			
 <p>SZEROKOŚĆ LINII</p>			
 <p>PRZEŁĄCZNIK 1</p>			
 <p>PRZEŁĄCZNIK 2</p>			
 <p>PRZEŁĄCZNIK 3</p>			
 <p>WYJŚCIE</p>			

Português CHAVE DE SÍMBOLOS GLOBAL LL250

ECRÃS DE MENU

MODO DE FAIXAS	MODO DE MEDIÇÃO	MODO DE DISPOSIÇÃO	DEFINIÇÕES/DADOS
MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO PRESSÃO GALÕES/LITROS ESPESSURA DA LINHA COMPRIMENTO DA TINTA COMPRIMENTO DO ESPAÇO LARGURA DA LINHA COMUTADOR 1 COMUTADOR 2 COMUTADOR 3 SAIR	PREMIR PARA INICIAR/PARAR MANTER PREMIDO PARA PULVERIZAR UM PONTO	CALCULADOR DE DIVISÓRIA CALCULADOR DE ÂNGULO LARGURA DA DIVISÓRIA SELETOR DE TAMANHO DO PONTO	CALIBRAR UNIDADES INFORMAÇÕES E VIDA ÚTIL SELEÇÃO DE IDIOMA MODO DE DISPOSIÇÃO DO MARCADOR GRAVIDADE ESPECÍFICA HORAS DE MOTOR DISTÂNCIA TOTAL TOTAL DE GALÕES REV. DE SOFTWARE CÓDIGOS DE ERRO MODO SONORO CONTRASTE DIAGNÓSTICO HORA E DATA INTERRUPTOR DE BAIXA VELOCIDADE

t23824a_PT

Română

ECRANE DE MENU CHEIE CU SIMBOL GLOBAL LL250

MOD TRASARE	MOD MĂSURARE	MOD CONFIGURARE	SETĂRI/DATE
<p> MOD MANUAL SAU AUTOMAT</p> <p> PRESIUNE</p> <p> GALOANE/LITRI</p> <p> GROSIME LINIE</p> <p> LUNGIME VOPSEA</p> <p> LUNGIME SPAȚIU</p> <p> LĂȚIME LINIE</p> <p> COMUTATOR 1</p> <p> COMUTATOR 2</p> <p> COMUTATOR 3</p> <p> IEȘIRE</p>	<p> APĂSAȚI PENTRU PORNIRE/OPRIRE</p> <p> MENȚINERE PENTRU PULVERIZARE UN PUNCT</p>	<p> CALCULATOR CALARE</p> <p> CALCULATOR UNGHI</p> <p> LĂȚIME CALARE</p> <p> SELECTOR DIMENSIUNE PUNCT</p>	<p> CALIBRARE</p> <p> UNITĂȚI</p> <p> INFORMAȚII ȘI DATE DESPRE DURATA DE VIAȚA</p> <p> SELECTARE LIMBĂ</p> <p> MOD CONFIGURAȚIE MARKER</p> <p> GRAVITATE SPECIFICĂ</p> <p> ORE MOTOR</p> <p> DISTANȚĂ TOTALĂ</p> <p> TOTAL GALOANE</p> <p> REV SOFTWARE</p> <p> CODURI DE EROARE</p> <p> MOD BIP</p> <p> CONTRAST</p> <p> DIAGNOSTICARE</p> <p> ORA ȘI DATA</p> <p> OPRIRE TURAJE SCĂZUTĂ</p>

































11236246_RO

Русский ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ ЭКРАНОВ LL250

РЕЖИМ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЖИМ СХЕМЫ	НАСТРОЙКИ/ДААННЫЕ
РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДАВЛЕНИЕ ГАЛЛОНЫ/ЛИТРЫ ТОЛЩИНА ЛИНИИ ДЛИНА ОКРАШИВАНИЯ ДЛИНА ИНТЕРВАЛА ШИРИНА ЛИНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 ВЫХОД	НАЖМИТЕ ДЛЯ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ТОЧКИ	КАЛЬКУЛЯТОР СТОЯНОЧНОГО МЕСТА КАЛЬКУЛЯТОР УГЛА ШИРИНА СТОЯНОЧНОГО МЕСТА ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА РАЗМЕРА ТОЧКИ	КАЛИБРОВКА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВЫБОР ЯЗЫКА РЕЖИМ СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧАСЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВСЕГО ГАЛЛОНОВ РЕДАКЦИЯ ПО КОДЫ ОШИБОК РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ КОНТРАСТ ДИАГНОСТИКА ВРЕМЯ И ДАТА ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ СКОРОСТИ




















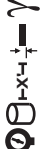

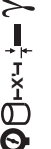




























t23824a_RU

Slovenčina GLOBÁLNY KLÚČ K SYMBOLOM ZARIADENIA LL250 – OBRAZOVKY S PONUKAMI

REŽIM STRIEKANIA ČIAR	REŽIM MERANIA	REŽIM ROZLOŽENIA	NASTAVENIA/ÚDAJE
 MANUÁLNY ALEBO AUTOMATICKÝ REŽIM	 1/0 STLAČENÍM SPUSŤÍTE/ ZASTAVÍTE	 VÝPOČET PRERUŠENÍ	 KALIBROVAŤ
 TLAK	 PODRŽANÍM NASTRIEKATE BOD	 VÝPOČET UHLOV	 INFORMÁCIE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI
 GALÓNY/LITRE		 ŠÍRKA PRERUŠENÍ	 VÝBER JAZYKA
 HRÚBK A ČIARY		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 REŽIM ROZLOŽENIA ZNAČKOVAČA
 DĽŽKA NÁTERU			 ŠPECIFICKÁ MERNÁ HMOTNOSŤ
 DĽŽKA MEDZERY			 PREVÁDZKOVÉ HODINY MOTORA
 ŠÍRKA ČIARY			 CELKOVÁ VZDIALENOSŤ
 PREPÍNAČ 1			 CELKOVÝ POČET GALÓNOV
 PREPÍNAČ 2			 VERZIA SOFTVÉRU
 PREPÍNAČ 3			 CHYBOVÉ KÓDY
 UKONČENIE			 REŽIM PÍPANIA
			 KONTRAST
			 DIAGNOSTIKA
			 ČAS A DÁTUM
			 VYPNUTIE PRI NÍZKEJ RÝCHLOSTI

Slovenščina LL250 GLOBALNI SIMBOLI

MENI PRIKAZOVANJA

NAČIN ZARISOVANJA ČRT	NAČIN MERJENJA	NAČIN POSTAVITVE	NASTAVITVE/PODATKI
 ROČNI ALI SAMODEJNI NAČIN  PRITISK  GALONE/LITRI  DEBELINA ČRTE  DOLŽINA BARVANJA  DOLŽINA PRESLEDKA  ŠIRINA ČRTE  STIKALO 1  STIKALO 2  STIKALO 3  IZHOD	 1/0  DRŽITE ZA RAZPRŠITEV PIKE  PRITISNITE ZA ZAČETEK/KONEC  KALKULATOR STOLPCEV  KALKULATOR KOTOV  ŠIRINA STOPLCA  IZBIRA VELIKOSTI PIK	 UMERITEV  ENOTE  INFORMACIJE & ŽIVLJENJSKI PODATKI  IZBIRA JEZIKA  NAČIN POSTAVITVE OZNAČEVALNIKA  POSEBNA TEŽNOST  MOTORNE URE  SKUPNA RAZDALJA  SKUPAJ GALON  PROGRAMSKA OPREMA REV  ŠIFRE NAPAK  NAČIN PISKA  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  URA IN DATUM  IZKLOP PRI NIZKI HITROSTI	 UMERITEV  ENOTE  INFORMACIJE & ŽIVLJENJSKI PODATKI  IZBIRA JEZIKA  NAČIN POSTAVITVE OZNAČEVALNIKA  POSEBNA TEŽNOST  MOTORNE URE  SKUPNA RAZDALJA  SKUPAJ GALON  PROGRAMSKA OPREMA REV  ŠIFRE NAPAK  NAČIN PISKA  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  URA IN DATUM  IZKLOP PRI NIZKI HITROSTI

t23824a_SL

Español DE TECLAS DE SÍMBOLO GENERALES LL250

PANTALLAS DEL MENÚ

MODO DE MONTAJE	MODO DE MEDICIÓN	MODO DE DISEÑO	CONFIGURACIÓN/DATOS
<p>MODO MANUAL O AUTOMÁTICO</p> <p>PRESIÓN</p> <p>GALONES/LITROS</p> <p>GROSOR DE LA LÍNEA</p> <p>LONGITUD DE LA PINTURA</p> <p>LONGITUD DEL ESPACIO</p> <p>ANCHURA DE LA LÍNEA</p> <p>INTERRUPTOR 1</p> <p>INTERRUPTOR 2</p> <p>INTERRUPTOR 3</p> <p>SALIDA</p>	<p>1/0</p> <p>PULSAR PARA ACTIVAR/DESACTIVAR</p> <p>MANTENER PARA PULVERIZAR UN PUNTO</p>	<p>CALCULADORA DE COMPARTIMENTO</p> <p>CALCULADORA DE ÁNGULO</p> <p>SELECTOR DEL TAMAÑO DE PUNTO</p> <p>ANCHURA DEL COMPARTIMENTO</p>	<p>CALIBRAR</p> <p>UNIDADES</p> <p>INFORMACIÓN Y DATOS DE VIDA ÚTIL</p> <p>SELECCIÓN DEL IDIOMA</p> <p>MODO DE DISEÑO DE MARCADOR</p> <p>GRAVEDAD ESPECÍFICA</p> <p>HORAS DE MOTOR</p> <p>DISTANCIA TOTAL</p> <p>GALONES TOTALES</p> <p>REV. DE SOFTWARE</p> <p>CÓDIGOS DE ERROR</p> <p>MODO DE BIP</p> <p>CONTRASTE</p> <p>DIAGNÓSTICOS</p> <p>HORA Y FECHA</p> <p>INTERRUPCIÓN DE BAJA VELOCIDAD</p>

Svenska LL250 VIKTIGA MENYSKÄRMAR FÖR GLOBAL MENY

LINJELÄGE	MÄTLÄGE	LAYOUTLÄGE	INSTÄLLNINGAR/DATA
<p>MANUELLT ELLER AUTOMATISKT LÄGE</p> <p>TRYCK</p> <p>GALLON/LITER</p> <p>LINJETJOCKLEK</p> <p>FÄRGLÄNGD</p> <p>YTLÄNGD</p> <p>LINJEBREDD</p> <p>STRÖMBRYTARE 1</p> <p>STRÖMBRYTARE 2</p> <p>STRÖMBRYTARE 3</p> <p>AVSLUTA</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>TRYCK FÖR ATT STARTA/STOPPA</p> <p>HÅLL NERE FÖR ATT SPREJA EN PUNKT</p>	<p>UPPEHÅLLSBERÄKNING</p> <p>VINKELBERÄKNING</p> <p>PLATSSBREDD</p> <p>PUNKTSTOR-LEKSVÄLJARE</p>	<p>KALIBRERA</p> <p>ENHETER</p> <p>INFORMATION OCH LIVSDATA</p> <p>SPRÅKVAL</p> <p>MARKÖRSLAYOUTLÄGE</p> <p>SPECIFIK GRAVITATION</p> <p>MOTORTIMMAR</p> <p>TOTALT AVSTÅND</p> <p>TOTALA GALLON</p> <p>PROGRAMVARUVERSION</p> <p>FELKODER</p> <p>PIPLÄGE</p> <p>KONTRAST</p> <p>DIAGNOSTIK</p> <p>TID OCH DATUM</p> <p>AVSTÄNGNING VID LÅG HASTIGHET</p>

t23824a_SV

Türkçe LL250 GLOBAL SEMBOL AÇIKLAMALARI

MENÜ EKРАНLARI

ŞERİT ÇİZME MODU	ÖLÇME MODU	YERLEŞİM MODU	AYARLAR/VERİLER
<p>MANUEL VEYA OTOMATİK MOD</p> <p>BASINÇ</p> <p>GALON/LİTRE</p> <p>ŞERİT KALINLIĞI</p> <p>BOYA UZUNLUĞU</p> <p>BOŞLUK UZUNLUĞU</p> <p>ŞERİT GENİŞLİĞİ</p> <p>ANAHTAR 1</p> <p>ANAHTAR 2</p> <p>ANAHTAR 3</p> <p>ÇIKIŞ</p>	<p>BAŞLATMAK/ DURDURMAK İÇİN BASIN</p> <p>SPREYLE NOKTA YAPMAK İÇİN BASILI TUTUN</p>	<p>PARK YERİ HESAPLAYICI</p> <p>AÇI HESAPLAYICI</p> <p>PARK YERİ GENİŞLİĞİ</p> <p>NOKTA BOYUTU SEÇİCİSİ</p>	<p>KALİBRASYON</p> <p>BİRİMLER</p> <p>BİLGİ VE YAŞAM VERİLERİ</p> <p>DİL SEÇİMİ</p> <p>İŞARETLEYİCİ YERLEŞİM MODU</p> <p>ÖZGÜL AĞIRLIK</p> <p>MOTOR SAATLERİ</p> <p>TOPLAM MESAFE</p> <p>TOPLAM GALON</p> <p>YAZILIM GÜNCELLEMESİ</p> <p>HATA KODLARI</p> <p>SESLİ UYARI MODU</p> <p>KONTRAST</p> <p>TANILAMA</p> <p>SAAT VE TARİH</p> <p>YAVAŞ HIZDA KAPATMA</p>

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1/0</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

t123824a_ZH

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

1123824a_ZH

한국어 LL250 글로벌 기호 키 메뉴 화면

스트리핑 모드	측정 모드	레이아웃 모드	설정/데이터
<p>수동 또는 자동 모드</p> <p>압력</p> <p>캘리브러</p> <p>라인 두께</p> <p>페인트 길이</p> <p>간격 길이</p> <p>라인 폭</p> <p>스위치 1</p> <p>스위치 2</p> <p>스위치 3</p> <p>나가기</p>	<p>1/0</p> <p>시작/정지하려면 누르기</p> <p>점 분무 유지</p>	<p>레이아웃 모드</p> <p>스톨 계산기</p> <p>각도 계산기</p> <p>스톨 폭</p> <p>점 크기 선택기</p>	<p>보정</p> <p>단위</p> <p>정보 및 수명 데이터</p> <p>언어 선택</p> <p>마커 레이아웃 모드</p> <p>비중</p> <p>엔진 시간</p> <p>총 거리</p> <p>총 캘린</p> <p>소프트웨어 개정</p> <p>오류 코드</p> <p>경보음 모드</p> <p>대조</p> <p>진단</p> <p>시간 및 날짜</p> <p>저속 차단</p>

123824a_KO

Notes

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Original instructions. This manual contains English. MM 334224

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2012, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revision A, July 2014