

LineLazer IV 250DC Self-Propelled Line Striper

334224A

Multilingual

**For the application of line striping materials.
For professional use only. For outdoor use only.
Not for use in hazardous locations or explosive atmospheres.**

Maximum Operating Speed: 10 mph (16 kph)

Maximum Operating Pressure: 3300 psi (22.8 MPa, 228 bar)



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all warnings and instructions in this manual and the engine manual. Be familiar with the controls and the proper usage of the equipment. Save these instructions.

Arabic	3
Áúëääðñèè (Bulgarian)	4
中文 (Chinese)	28
Hrvatski (Croatian)	5
Ěesky (Czech)	6
Dansk (Danish)	7
Nederlands (Dutch)	8
English (English)	2
Eesti (Estonian)	9
Suomi (Finnish)	10
Français (French)	11
Deutsch (German)	12
ΆέëçíéÛ (Greek)	13
Magyar (Hungarian)	14
Italiano (Italian)	15
日本語 (Japanese)	29
한국어 (Korean)	30
Latviski (Latvian)	16
Lietuviðkai (Lithuanian)	17
Norsk (Norwegian)	18
Język Polski (Polish)	19
Português (Portuguese)	20
Română (Romanian)	21
Đóññèèé (Russian)	22
Slovenèina (Slovakian)	23
Slovenšèina (Slovenian)	24
Español (Spanish)	25
Svenska (Swedish)	26
Türkçe (Turkish)	27


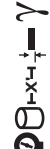













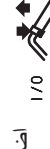














English LL250 GLOBAL SYMBOL KEY MENU SCREENS

STRIPING MODE	MEASURE MODE	LAYOUT MODE	SETTINGS/DATA
<p>MANUAL OR AUTOMATIC MODE</p> <p>PRESSURE</p> <p>GALLONS/LITERS</p> <p>LINE THICKNESS</p> <p>PAINT LENGTH</p> <p>SPACE LENGTH</p> <p>LINE WIDTH</p> <p>SWITCH 1</p> <p>SWITCH 2</p> <p>SWITCH 3</p> <p>EXIT</p>	<p>1/0</p> <p>PRESS TO START/STOP</p> <p>HOLD TO SPRAY A DOT</p>	<p>STALL CALCULATOR</p> <p>ANGLE CALCULATOR</p> <p>STALL WIDTH</p> <p>DOT SIZE SELECTOR</p>	<p>CALIBRATE</p> <p>UNITS</p> <p>INFORMATION & LIFE DATA</p> <p>LANGUAGE SELECTION</p> <p>MARKER LAYOUT MODE</p> <p>SPECIFIC GRAVITY</p> <p>ENGINE HOURS</p> <p>TOTAL DISTANCE</p> <p>TOTAL GALLONS</p> <p>SOFTWARE REV</p> <p>ERROR CODES</p> <p>BEEP MODE</p> <p>CONTRAST</p> <p>DIAGNOSTICS</p> <p>TIME AND DATE</p> <p>LOW SPEED SHUTOFF</p>

t123824b

العربية شاشات قوائم مفاتيح الرموز العامة LL250

الإعدادات/البيانات	وضع التصميم	وضع القياس	وضع التخطيط
معايرة  الوحدات  المعلومات وبيانات العمر  تحديد اللغة ENG SPA FRE GLOBAL وضع تصميم المؤشر الوزن النوعي γ ساعات المحرك  إجمالي المسافة $\sum -X \rightarrow$ إجمالي الجالونات \sum مراجعة البرنامج  أكواد الخطل  وضع الصافرة  التبئين  التشخيصات  الوقت والتاريخ  الإيقاف منخفض السرعة 	حاسبة مساحة الركن  حاسبة الزاوية  عرض مساحة الركن  محدد حجم النقطة 	ضبط البدء للإيقاف 1/0  اضغط مع الاستمرار لرش نقطة 	الوضع اليدوي أو التلقائي  الضغط  جالونات/لترات  سمك الخط  طول الدهان  طول المسافة  عرض الخط  المفتاح 1  المفتاح 2  المفتاح 3  خروج 

Български ГЛОБАЛНИ СИМВОЛИ НА LL250












































ЕКРАНИ НА МЕНЮТО

РЕЖИМ ПОЛАГАНЕ НА МАРКИРОВКА	РЕЖИМ ИЗМЕРВАНЕ	РЕЖИМ ОФОРМЛЕНИЕ	НАСТРОЙКИ/ДАНИИ
<p>РЪЧЕН ИЛИ АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ</p> <p>НАЛЯГАНЕ</p> <p>ГАЛОНИ/ЛИТРИ</p> <p>ДЕБЕЛИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ДЪЛЖИНА НА БОЯДИСВАНЕ</p> <p>ДЪЛЖИНА НА ПРОСТРАНСТВОТО</p> <p>ШИРИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 1</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 2</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3</p> <p>ИЗХОД</p>	<p>НАТИСНЕТЕ ЗА СТАРТ/СТОП</p> <p>ЗАДРЪЖТЕ ЗА ПРЪСКАНЕ НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛКУЛАТОР НА ПРЕГРАДА</p> <p>КАЛКУЛАТОР НА ЪГЪЛ</p> <p>ШИРИНА НА ПРЕГРАДАТА</p> <p>СЕЛЕКТОР НА РАЗМЕР НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛИБРИРАНЕ</p> <p>ЕДИНИЦИ</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ И ВАЖНИ ДАНИИ</p> <p>ИЗБОР НА ЕЗИК</p> <p>РЕЖИМ НА ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКЕР</p> <p>СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО</p> <p>ЧАСОВЕ НА ДВИГАТЕЛЯ</p> <p>ОБЩО РАЗСТОЯНИЕ</p> <p>ОБЩО ГАЛОНИ</p> <p>РЕВИЗИЯ НА СОФТУЕРА</p> <p>КОДОВЕ НА ГРЕШКИ</p> <p>ЗВУКОВ РЕЖИМ</p> <p>КОНТРАСТ</p> <p>ДИАГНОСТИКА</p> <p>ЧАС И ДАТА</p> <p>СПИРАНЕ ПРИ НИСКА СКОРОСТ</p>






























tt23824a_BС

Hrvatski LL250 GLOBAL TIPKE SA SIMBOLIMA

ZASLONI S IZBORNICIMA






































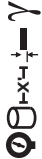



 NAČIN RADA ZA SKIDANJE	 NAČIN RADA ZA MJERENJE  PRITISNITE ZA POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE  ZADRŽITE ZA TOČKASTO PRSKANJE	 NAČIN RADA ZA RASPORED  KALKULATOR  KALKULATOR KUTA  ŠIRINA PREGRATKA  BIRAČ VELIČINE TOČKE	 POSTAVKE/PODACI
RUČNI ILI AUTOMATSKI NAČIN RADA   TLAK  GALONALITARA  DEBLJINA CRTE  DULJINA BOJE  DULJINA RAZMAKA  ŠIRINA CRTE  SKLOPKA 1  SKLOPKA 2  SKLOPKA 3  IZLAZ 	1/0  	   	KALIBRIRANJE  JEDINICE  INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU  ODABIR JEZIKA ENG SPA FRE GLOBAL γ NAČIN RASPOREDA MARKERA  SPECIFIČNA TEŽINA  SATI RADA MOTORA  UKUPNA UDALJENOST  UKUPNO GALONA  VERZIJA SOFTVERA  KODOVI GREŠAKA  NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM  KONTRAST  DIJAGNOSTIKA  VRIJEME I DATUM  GAŠENJE KOD NISKE BRZINE 

Česky GLOBÁLNÍ KLÍČ K SYMBOLŮM ZAŘÍZENÍ LL250 – OBRAZOVKY NABÍDKY

REŽIM STRÍKÁNÍ ČAR	REŽIM MĚŘENÍ	REŽIM ROZVRŽENÍ	NASTAVENÍ/DATA
 RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÝ REŽIM  TLAK  GALONY/LITRY  TLOUŠŤKA ČÁRY  DĚLKA NÁTĚRU  DĚLKA MEZERY  ŠÍŘKA ČÁRY  PŘEPÍNAČ 1  PŘEPÍNAČ 2  PŘEPÍNAČ 3  UKONČIT	 1/0 STISKNUTÍM SPUSTÍTE/ZASTAVÍTE  PODRŽENÍM NASTŘÍKÁTE BOD	 POČÍTADLO PŘERUŠENÍ  POČÍTADLO ÚHLŮ  ŠÍŘKA PŘERUŠENÍ  VOLIČ VELIKOSTI BODU	 KALIBROVAT  JEDNOTKY  INFORMACE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI ENG SPA FRE GLOBAL  VOLBA JAZYKA REŽIM ROZVRŽENÍ ZNAČKOVAČE SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST PROVOZNÍ HODINY MOTORU CELKOVÁ VZDÁLENOST  CELKOVÝ POČET GALONŮ  VERZE SOFTWARE  CHYBOVÉ KÓDY  REŽIM PÍPÁNÍ  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  DATUM A ČAS  VYPNUTÍ PŘI NÍZKÉ RYCHLOSTI

t12.3824b_CS

Dansk LL250 GLOBAL SYMBOLTAST -MENUSKÆRME

 AFSTRIBNINGS-TILSTAND	 MÅLETILSTAND 	 LAYOUTTILSTAND 	 INDSTILLINGER/DATA
<p>MANUEL ELLER AUTOMATISK TILSTAND  </p> <p>TRYK </p> <p>GALLONS/LITER </p> <p>LINJETYKKELSE </p> <p>MALELÆNGDE </p> <p>PLADSLÆNGDE </p> <p>LINJEBREDDE </p> <p>KONTAKT 1 </p> <p>KONTAKT 2 </p> <p>KONTAKT 3 </p> <p>AFSLUT </p>	<p>1/0 </p> <p>TRYK FOR AT STARTE/STANDESE </p> <p>HOLD FOR AT SPRAYE EN PRIK </p>	<p>STANDBEREGNER </p> <p>VINKELBEREGNER </p> <p>STANDBREDDER </p> <p>SELEKTOR FOR PRIKSTØRRELSE </p>	<p>KALIBRER </p> <p>ENHEDER </p> <p>INFORMATION OG HOLDBARHEDSDATA </p> <p>SPROGVALG ENG SPA FRE GLOBAL </p> <p>LAYOUTFUNKTION FOR MARKØR </p> <p>SPECIFIK TYNGDEKRAFT </p> <p>MOTORTIMER </p> <p>SAMLET AFSTAND </p> <p>TOTALE GALLONS </p> <p>SOFTWARE REV </p> <p>FEJLKODER </p> <p>BIPTILSTAND </p> <p>KONTRAST </p> <p>DIAGNOSTIK </p> <p>TIDSPUNKT OG DATO </p> <p>AFBRYDELSE VED LAV HASTIGHED </p>

























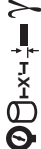









tt23824a_DA

Nederlands LL250 ALGEMENE VERKLARING SYMBOLEN MENUSCHERMEN

MARKERINGSMODUS	MEETMODUS	INDELINGSMODUS	INSTELLINGEN/GEGEVENS
HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE MODUS DRUK GALLON/LITER MARKERINGSDIKTE LENGTE VERF LENGTE TUSSENRUIMTE MARKERINGS-BREEDTE SCHAKELAAR 1 SCHAKELAAR 2 SCHAKELAAR 3 AFSLUITEN	DRUK OM TE STARTEN/STOPPEN BLIJVEN INDRUKKEN OM EEN STIP TE SPUITEN	STILSTANDBEREKENING HOEKBEREKENING BREEDTE BIJ AFSLAAN KEUZE STIPGROOTTE	KALIBREREN EENHEDEN INFORMATIE & GEGEVENS OVER GEBRUIKSDUUR TAALKEUZE ENG SPA FRA WERELDWIJD INDELINGSMODUS MARKEERDER SOORTELIJK GEWICHT RESTERENDE UREN MOTOR TOTALE AFSTAND TOTAAL AANTAL LITER SOFTWAREREVISIE FOUTCODES GELUIDSMODUS CONTRAST DIAGNOSE TIJD EN DATUM UITSCHAKELEN AAN LAGE SNELHEID

t23824a_NL



































Eesti LL250 GLOBAALNE SÜMBOLITE VÕTI MENÜÜEKRAANID

 JOONIMISREŽIIM	 MÕÕTMISREŽIIM 	 PAIGUTUSREŽIIM 	SÄTTED/ANDMED 
<p>MANUAAL- VÕI AUTOMAATREŽIIM </p> <p>RÕHK </p> <p>GALLONID/LIITRID </p> <p>JOONE PAKSUS </p> <p>VÄRVI PIKKUS </p> <p>RUUMI PIKKUS </p> <p>JOONE LAIUS </p> <p>LÜLITI 1 </p> <p>LÜLITI 2 </p> <p>LÜLITI 3 </p> <p>VÄLJA </p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>VAJUTAGE KÄIVITAMISEKS/ PEATAMISEKS </p> <p>HOIDKE PUNKTI PIHUSTAMISEKS ALL </p>	<p>LAHTRI KALKULAATOR </p> <p>NURGA KALKULAATOR </p> <p>LAHTRI LAIUS </p> <p>PUNKTI SUURUSE VALIJA </p>	<p>KALIBREERI </p> <p>ÜHIKUD </p> <p>TEAVE JA TÕEJA ANDMED </p> <p>KEELE VALIK ENG SPA FRE GLOBAL</p> <p>MARKERI PAIGUTUSE REŽIIM</p> <p>SUHTELINE TIHEDUS γ</p> <p>MOOTORI TÖÖTUNDE </p> <p>KAUGUS KOKKU Σ</p> <p>GALLONEID KOKKU Σ</p> <p>TARKVARA VERSIOON </p> <p>TÕRKEKOODID </p> <p>PIIKSUREŽIIM </p> <p>KONTRASTSUS </p> <p>DIAGNOSTIKA </p> <p>KELLAEG JA KUUPÄEV </p> <p>MADALAL KIIRUSEL VÄLJALÜLITAMINE </p>

t23824a_ET



































Suomi LL250 MERKKIEN SELITYKSET

VALIKKORUUDUT

MERKINTÄTILA	MITTAUSTILA	ASETTELUTILA	ASETUKSET/TIEDOT
 MANUAALI- TAI AUTOMAATTITILA  PAIN  GALLONAA/LITRAA  VIIVAN PAKSUUS  MAALIN PITUUS  TILAN PITUUS  VIIVAN LEVEYS  KYTKIN 1  KYTKIN 2  KYTKIN 3  POISTU	 1/0  PAINA KÄYNNISTYSTÄ/ SAMMUTUSTA VARTEN  PIDÄ PAINETTUNA JA SUIHKUTA PISTE	 SAKKAUKSEN LASKIN  KULMAN LASKIN  SAKKAUKSEN LEVEYS  PISTEKÖÖN VALITSIN	 KALIBROI  YKSIKÖT  ELINKAARITIEDOT  KIELEN VALINTA  MERKINNÄN ASETTELUTILA  OMINAISPAINO  MOOTTORITUNNIT  KOKONAISETÄISYYS  GALLONAA YHTEENSÄ  OHJELMISTOVERSIO  VIRHEKOODIT  ÄÄNIMERKITILA  KONTRASTI  DIAGNOSTIIKKA  AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ  ALIMMAN KIERROSNOPEUDEN LUKITUS

Français TOUCHE SYMBOLE MONDE LL250

ÉCRANS DU MENU




































MODE TRAÇAGE	MODE MESURE	MODE AGENCEMENT	PARAMÈTRES/DONNÉES
<p> MODE MANUEL OU AUTOMATIQUE</p> <p> PRESSION</p> <p> GALLONS/LITRES</p> <p> ÉPAISSEUR DE LIGNE</p> <p> LONGUEUR DE PEINTURE</p> <p> LONGUEUR DE L'ESPACE</p> <p> LARGEUR DE LIGNE</p> <p> COMMUTATEUR 1</p> <p> COMMUTATEUR 2</p> <p> COMMUTATEUR 3</p> <p> RETOUR</p>	<p> 1/0</p> <p> APPUYER POUR COMMENCER/ARRÊTER</p> <p> MAINTENIR POUR TRACER UN TRAIT</p>	<p> CALCULATEUR DE PLACE</p> <p> CALCULATEUR D'ANGLE</p> <p> LARGEUR DE LA PLACE</p> <p> CHOIX DE LA TAILLE DU TRAIT</p>	<p> CALIBRAGE</p> <p> UNITÉS</p> <p> INFORMATIONS ET DONNÉES D'UTILISATION</p> <p> CHOIX DE LA LANGUE</p> <p> MODE AGENCEMENT POUR MARQUEUR</p> <p> GRAVITÉ SPÉCIFIQUE</p> <p> HEURES MOTEUR</p> <p> DISTANCE TOTALE</p> <p> TOTAL DES GALLONS</p> <p> RÉV. LOGICIEL</p> <p> CODES D'ERREUR</p> <p> MODE BIP</p> <p> CONTRASTE</p> <p> DIAGNOSTICS</p> <p> HEURE ET DATE</p> <p> ARRÊT DE LA VITESSE FAIBLE</p>

Deutsch LL250 GLOBALER SYMBOLSCHLÜSSEL ZU DEN MENÜ-BILDSCHIRMEN

STREIFENMODUS ← MENÜ	MESSMODUS ← MENÜ	LAYOUTMODUS ← MENÜ	EINSTELLUNGEN/DATEN ← MENÜ
<p>MANUELLER ODER AUTOMATIKMODUS </p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 </p> <p>ZUM STARTEN/ STOPPEN DRÜCKEN</p>	<p> STANDRECHNER</p>	<p> KALIBRIEREN</p>
<p>DRUCK </p>	<p> ZUM SPRÜHEN EINES PUNKTS GEDRÜCKT HALTEN</p>	<p> WINKELRECHNER</p>	<p> GERÄTE</p>
<p>GALLONEN/LITER </p>		<p> STANDBREITE</p>	<p>ENG SPA FRE GLOBAL MARKER-LAYOUTMODUS</p>
<p>LINIENBREITE </p>		<p> PUNKTGRÖSSEN-EINSTELLUNG</p>	<p>γ SPEZIFISCHES GEWICHT</p>
<p>FARBBREITE </p>			<p> MOTOR-BETRIEBS-STUNDEN</p>
<p>ABSTANDSBREITE </p>			<p>Σ X GESAMTDISTANZ</p>
<p>LINIENBREITE </p>			<p>Σ GALLONEN INSGESAMT</p>
<p>SCHALTER 1 </p>			<p> SOFTWARE REV</p>
<p>SCHALTER 2 </p>			<p> FEHLERCODES</p>
<p>SCHALTER 3 </p>			<p> SIGNALTON-MODUS</p>
<p>BEEENDEN </p>			<p> KONTRAST</p>
			<p> DIAGNOSE</p>
			<p> UHRZEIT UND DATUM</p>
			<p> ABSCHALTUNG BEI NIEDRIGER DREHZAHL</p>



































11238248_DE

Ελληνικά LL250 ΟΘΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΥ





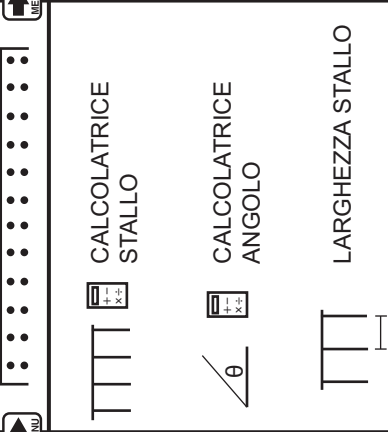










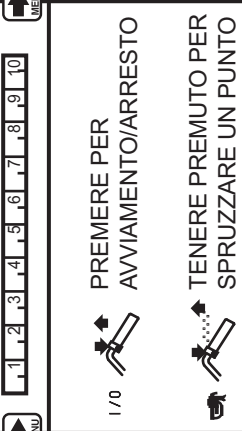




















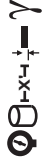


 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ	 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΣΗ	 ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ	 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
 ΓΑΛΟΝΙΑ/ΛΙΤΡΑ	 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ	 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 ΠΛΑΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ	 ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	 ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ	 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
 ΜΗΚΟΣ ΒΑΦΗΣ			 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
 ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ			 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
 ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ			 ΩΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 ΕΝΑΛΛΑΓΗ 1			 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
 ΕΝΑΛΛΑΓΗ 2			 ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΟΝΙΩΝ
 ΕΝΑΛΛΑΓΗ 3			 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 ΕΞΟΔΟΣ			 ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
			 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
			 ΑΝΤΙΘΕΣΗ
			 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
			 ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
			 ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1123824b_EL































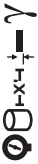







Magyar LL250 GLOBÁLIS SZIMBÓLUM MENÜKÉPERNYŐK

 VONALFESTŐ ÜZEMMÓD  MANUÁLIS VAGY AUTOMATA ÜZEMMÓD  NYOMÁS  GALLON/LITER  VONALVASTAGSÁG  FESTÉSI HOSSZ  SZÜNET HOSSZA  VONALSZÉLESSÉG 1. KAPCSOLÓ 2. KAPCSOLÓ 3. KAPCSOLÓ  KILÉPÉS	 MÉRÉSI ÜZEMMÓD  NYOMJA MEG AZ INDÍTÁSHOZ/ LEÁLLÍTÁSHOZ  TARTSA NYOMVA PONT FESTÉSÉHEZ	 ELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD  ÁLLÁSHELY-KALKULÁTOR  SZÖGKALKULÁTOR  ÁLLÁSHELY SZÉLESSÉGE  PONTMÉRETVÁLASZTÓ	 BEÁLLÍTÁSOK/ADATOK  KALIBRÁLÁS  EGYSÉGEK  INFORMÁCIÓK ÉS ÉLETTARTAMADATOK  NYELVVÁLASZTÁS  JELŐLŐELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD  FAJSÚLY  MOTOR ÜZEMÓRÁK  TELJES TÁVOLSÁG  TELJES TÉRFOGAT (GALLON)  SZOFTVER VÁLT.  HIBAKÓDOK  HANGJELZÉSES ÜZEMMÓD  KONTRASZT  DIAGNOSZTIKA  IDŐ ÉS DÁTUM  ALACSONY SEBESSÉG MIATTI LEÁLLÁS

Italiano SIMBOLI LL250 GLOBAL SCHERMATE MENU













































 MODALITÀ STRIPING (Rigatura)	 MODALITÀ MEASURE (Misurazione) 	 MODALITÀ LAYOUT (Schema) 	 IMPOSTAZIONI/DATI
 MODALITÀ MANUALE O AUTOMATICA  PRESSIONE  GALLONI/LITRI  SPESSORE LINEA  LUNGHEZZA VERNICE  LUNGHEZZA SPAZIO  LARGHEZZA LINEA  INTERRUTTORE 1  INTERRUTTORE 2  INTERRUTTORE 3  ESCI	 PREMERE PER AVVIAMENTO/ARRESTO  TENERE PREMUTO PER SPRUZZARE UN PUNTO	 CALCOLATRICE STALLO  CALCOLATRICE ANGOLO  LARGHEZZA STALLO  SELETTORE DIMENSIONE PUNTO	 CALIBRAZIONE  UNITÀ  INFORMAZIONI E DATI SULLA DURATA  SELEZIONE LINGUA  MODALITÀ SCHEMA MARCATORE  PESO SPECIFICO  ORE USO MOTORE  DISTANZA TOTALE  GALLONI TOTALI  REV SOFTWARE  CODICI ERRORE  MODALITÀ BEEP (Segnale acustico)  CONTRASTO  DIAGNOSTICA  ORA E DATA  ARRESTO A BASSA VELOCITÀ

Lietuviškai LL250 BENDRŲJŲ SIMBOLIŲ MYGTUKŲ MENIU LANGAI

 JUOSTŲ BRAIŽYMO REŽIMAS 	 MATAVIMO REŽIMAS 	 IŠDĖSTYMO REŽIMAS 	NUOSTATOS / DUOMENYS 
 RANKINIS ARBA AUTOMATINIS REŽIMAS  SLĖGIS  GALONAI / LITRAI  LINIJOS STORIS  DAŽYMO ILGIS  TARPO ILGIS  LINIJOS PLOTIS	 PASPAUSKITE, KAD PALEISTUMĖTE / SUSTABDYTUMĖTE  LAIKYKITE, KAD BŪTŲ PURŠKIAMAS TAŠKAS	 DELSOS SKAIČIUOKLIS  KAMPO SKAIČIUOKLIS  DELSOS ILGIS  TAŠKŲ DYZDŽIO RINKIKLIS	 DERINTI  VIENETAI  INFORMACIJA IR TIESIOGINIAI DUOMENYS  KALBOS PASIRINKIMAS ŽYMIŲ IŠDĖSTYMO REŽIMAS KONKRETUS SUNKIS  VARIKLIO VEIKIMO VALANDOS  BENDRASIS ATSTUMAS
 1 JUNGIKLIS  2 JUNGIKLIS  3 JUNGIKLIS  IŠEITI			 IŠ VISŲ GALONŲ  PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERŽ.  KLAIDŲ KODAI  PYPSĖJIMO REŽIMAS  KONTRASTAS  DIAGNOSTIKA  LAIKAS IR DATA  IŠJUNGIMAS ESANT MAŽAM GREIČIUI

Język Polski LL250 OGÓLNA LEGENDA SYMBOLI

EKRANY MENU

TRYB MALOWANIA PASÓW	TRYB POMIARU	TRYB ROZMIESZCZENIA PARKINGOWEGO	USTAWIENIA/DANE
 <p>TRYB RĘCZNY LUB AUTOMATYCZNY</p>	 <p>1/0</p> <p>NACIŚNIJ, ABY ROZPOCZĄĆ/ZATRZYMAĆ</p>	 <p>KALKULATOR MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>	 <p>KALIBRACJA</p>
 <p>CIŚNIENIE</p>	 <p>PRZYTRZYMAJ, ABY NANIEŚĆ PUNKT</p>	 <p>KALKULATOR KĄTA</p>	 <p>JEDNOSTKI</p>
 <p>GALONY/LITRY</p>	 <p>SZEROKOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>INFORMACJE I DANE EKSPLOATACYJNE</p>
 <p>GRUBOŚĆ LINII</p>	 <p>DŁUGOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>WYBÓR JEZYKA</p>
 <p>DŁUGOŚĆ LINII FARBY</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>TRYB ROZMIESZCZENIA ZNACZNIKÓW</p>
 <p>DŁUGOŚĆ ODSTĘPU</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>CIEŻAR WŁAŚCIWY</p>
 <p>SZEROKOŚĆ LINII</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>GODZINY PRACY SILNIKA</p>
 <p>PRZEŁĄCZNIK 1</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>ODLEGŁOŚĆ CAŁKOWITA</p>
 <p>PRZEŁĄCZNIK 2</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>CAŁKOWITA LICZBA GALONÓW</p>
 <p>PRZEŁĄCZNIK 3</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>WER. OPROGRAMOWANIA</p>
 <p>WYJŚCIE</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>KODY BŁĘDÓW</p>

Português CHAVE DE SÍMBOLOS GLOBAL LL250

ECRÃS DE MENU

MODO DE FAIXAS	MODO DE MEDIÇÃO	MODO DE DISPOSIÇÃO	DEFINIÇÕES/DADOS
<p>MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO</p> <p>PRESSÃO</p> <p>GALÕES/LITROS</p> <p>ESPESSURA DA LINHA</p> <p>COMPRIMENTO DA TINTA</p> <p>COMPRIMENTO DO ESPAÇO</p> <p>LARGURA DA LINHA</p> <p>COMUTADOR 1</p> <p>COMUTADOR 2</p> <p>COMUTADOR 3</p> <p>SAIR</p>	<p>PREMIAR PARA INICIAR/PARAR</p> <p>MANTER PREMIDO PARA PULVERIZAR UM PONTO</p>	<p>CALCULADOR DE DIVISÓRIA</p> <p>CALCULADOR DE ÂNGULO</p> <p>LARGURA DA DIVISÓRIA</p> <p>SELETOR DE TAMANHO DO PONTO</p>	<p>CALIBRAR</p> <p>UNIDADES</p> <p>INFORMAÇÕES E VIDA ÚTIL</p> <p>SELEÇÃO DE IDIOMA</p> <p>MODO DE DISPOSIÇÃO DO MARCADOR</p> <p>GRAVIDADE ESPECÍFICA</p> <p>HORAS DE MOTOR</p> <p>DISTÂNCIA TOTAL</p> <p>TOTAL DE GALÕES</p> <p>REV. DE SOFTWARE</p> <p>CÓDIGOS DE ERRO</p> <p>MODO SONORO</p> <p>CONTRASTE</p> <p>DIAGNÓSTICO</p> <p>HORA E DATA</p> <p>INTERRUPTOR DE BAIXA VELOCIDADE</p>

t23524a_PT

Română

ECRANE DE MENIU CHEIE CU SIMBOL GLOBAL LL250

MOD TRASARE	MOD MĂSURARE	MOD CONFIGURARE	SETĂRI/DATE
MOD MANUAL SAU AUTOMAT PRESIUNE GALOANE/LITRI GROSIME LINIE LUNGIME VOPSEA LUNGIME SPAȚIU LĂȚIME LINIE COMUTATOR 1 COMUTATOR 2 COMUTATOR 3 IEȘIRE	APĂSAȚI PENTRU PORNIRE/OPRIRE MENȚINERE PENTRU PULVERIZARE UN PUNCT	CALCULATOR CALARE CALCULATOR UNGHI LĂȚIME CALARE SELECTOR DIMENSIUNE PUNCT	CALIBRARE UNITĂȚI INFORMAȚII ȘI DATE DESPRE DURATA DE VIAȚĂ SELECTARE LIMBĂ MOD CONFIGURAȚIE MARKER GRAVITATE SPECIFICĂ ORE MOTOR DISTANȚĂ TOTALĂ TOTAL GALOANE REV SOFTWARE CODURI DE EROARE MOD BIP CONTRAST DIAGNOSTICARE ORA ȘI DATA OPRIRE TURAJE SCĂZUTĂ

























































11236246_RO

Русский ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ ЭКРАНОВ LL250

РЕЖИМ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЖИМ СХЕМЫ	НАСТРОЙКИ/ДААННЫЕ
РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДАВЛЕНИЕ ГАЛЛОНЫ/ЛИТРЫ ТОЛЩИНА ЛИНИИ ДЛИНА ОКРАШИВАНИЯ ДЛИНА ИНТЕРВАЛА ШИРИНА ЛИНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 ВЫХОД	НАЖМИТЕ ДЛЯ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ТОЧКИ	КАЛЬКУЛЯТОР СТОЯНОЧНОГО МЕСТА КАЛЬКУЛЯТОР УГЛА ШИРИНА СТОЯНОЧНОГО МЕСТА ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА РАЗМЕРА ТОЧКИ	КАЛИБРОВКА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВЫБОР ЯЗЫКА РЕЖИМ СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧАСЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВСЕГО ГАЛЛОНОВ РЕДАКЦИЯ ПО КОДЫ ОШИБОК РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ КОНТРАСТ ДИАГНОСТИКА ВРЕМЯ И ДАТА ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ СКОРОСТИ


















































t23824a_RU

Slovenčina GLOBÁLNY KLÍČ K SYMBOLOM ZARIADENIA LL250 – OBRAZOVKY S PONUKAMI

REŽIM STRIEKANIA ČIAR	REŽIM MERANIA	REŽIM ROZLOŽENIA	NASTAVENIA/ÚDAJE
 MANUÁLNY ALEBO AUTOMATICKÝ REŽIM	 1/0 STLAČENÍM SPUSŤÍTE/ ZASTAVÍTE	 VÝPOČET PRERUŠENÍ	 KALIBROVAŤ
 TLAK	 PODRŽANÍM NASTRIEKATE BOD	 VÝPOČET UHLOV	 INFORMÁCIE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI
 GALÓNY/LITRE	 ŠÍRKA PRERUŠENÍ	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER JAZYKA
 HRÚBK A ČIARY	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 ŠÍRKA PRERUŠENÍ	 REŽIM ROZLOŽENIA ZNAČKOVAČA
 DĹŽKA NÁTERU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 ŠPECIFICKÁ MERNÁ HMOTNOSŤ
 DĹŽKA MEDZERY	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 PREVÁDZKOVÉ HODINY MOTORA
 ŠÍRKA ČIARY	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 CELKOVÁ VZDIALENOSŤ
 PREPÍNAČ 1	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 CELKOVÝ POČET GALÓNOV
 PREPÍNAČ 2	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VERZIA SOFTVÉRU
 PREPÍNAČ 3	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 CHYBOVÉ KÓDY
 UKONČENIE	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 REŽIM PÍPANIA
	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 KONTRAST
	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 DIAGNOSTIKA
	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 ČAS A DÁTUM
	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VYPNUTIE PRI NÍZKEJ RÝCHLOSTI

Slovenščina LL250 GLOBALNI SIMBOLI

MENI PRIKAZOVANJA

NAČIN ZARISOVANJA ČRT	NAČIN MERJENJA	NAČIN POSTAVITVE	NASTAVITVE/PODATKI
 ROČNI ALI SAMODEJNI NAČIN  PRITISK  GALONE/LITRI  DEBELINA ČRTE  DOLŽINA BARVANJA  DOLŽINA PRESLEDKA  ŠIRINA ČRTE  STIKALO 1  STIKALO 2  STIKALO 3  IZHOD	 1/0  DRŽITE ZA RAZPRŠITEV PIKE  KALKULATOR STOLPCEV  KALKULATOR KOTOV  ŠIRINA STOPLCA  IZBIRA VELIKOSTI PIK	 UMERITEV  ENOTE  INFORMACIJE & ŽIVLJENJSKI PODATKI  IZBIRA JEZIKA  NAČIN POSTAVITVE OZNAČEVALNIKA  POSEBNA TEŽNOST  MOTORNE URE  SKUPNA RAZDALJA  SKUPAJ GALON  PROGRAMSKA OPREMA REV  ŠIFRE NAPAK  NAČIN PISKA  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  URA IN DATUM  IZKLOP PRI NIZKI HITROSTI	 UMERITEV  ENOTE  INFORMACIJE & ŽIVLJENJSKI PODATKI  IZBIRA JEZIKA  NAČIN POSTAVITVE OZNAČEVALNIKA  POSEBNA TEŽNOST  MOTORNE URE  SKUPNA RAZDALJA  SKUPAJ GALON  PROGRAMSKA OPREMA REV  ŠIFRE NAPAK  NAČIN PISKA  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  URA IN DATUM  IZKLOP PRI NIZKI HITROSTI

t23824a_SL

Español DE TECLAS DE SÍMBOLO GENERALES LL250

PANTALLAS DEL MENÚ

MODO DE MONTAJE	MODO DE MEDICIÓN	MODO DE DISEÑO	CONFIGURACIÓN/DATOS
<p>MODO MANUAL O AUTOMÁTICO</p> <p>PRESIÓN</p> <p>GALONES/LITROS</p> <p>GROSOR DE LA LÍNEA</p> <p>LONGITUD DE LA PINTURA</p> <p>LONGITUD DEL ESPACIO</p> <p>ANCHURA DE LA LÍNEA</p> <p>INTERRUPTOR 1</p> <p>INTERRUPTOR 2</p> <p>INTERRUPTOR 3</p> <p>SALIDA</p>	<p>1/0</p> <p>PULSAR PARA ACTIVAR/DESACTIVAR</p> <p>MANTENER PARA PULVERIZAR UN PUNTO</p>	<p>CALCULADORA DE COMPARTIMENTO</p> <p>CALCULADORA DE ÁNGULO</p> <p>SELECTOR DEL TAMAÑO DE PUNTO</p> <p>ANCHURA DEL COMPARTIMENTO</p>	<p>CALIBRAR</p> <p>UNIDADES</p> <p>INFORMACIÓN Y DATOS DE VIDA ÚTIL</p> <p>SELECCIÓN DEL IDIOMA</p> <p>MODO DE DISEÑO DE MARCADOR</p> <p>GRAVEDAD ESPECÍFICA</p> <p>HORAS DE MOTOR</p> <p>DISTANCIA TOTAL</p> <p>GALONES TOTALES</p> <p>REV. DE SOFTWARE</p> <p>CÓDIGOS DE ERROR</p> <p>MODO DE BIP</p> <p>CONTRASTE</p> <p>DIAGNÓSTICOS</p> <p>HORA Y FECHA</p> <p>INTERRUPCIÓN DE BAJA VELOCIDAD</p>

Svenska LL250 VIKTIGA MENYSKÄRMAR FÖR GLOBAL MENY

<p>LINJELÄGE</p> <p> MANUELLT ELLER AUTOMATISKT LÄGE</p> <p> TRYCK</p> <p> GALLON/LITER</p> <p> LINJETJOCKLEK</p> <p> FÄRGLÄNGD</p> <p> YTLÄNGD</p> <p> LINJEBREDD</p> <p> STRÖMBRYTARE 1</p> <p> STRÖMBRYTARE 2</p> <p> STRÖMBRYTARE 3</p> <p> AVSLUTA</p>	<p>MÄTLÄGE</p> <p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p> TRYCK FÖR ATT STARTA/STOPPA</p> <p> HÅLL NERE FÖR ATT SPREJA EN PUNKT</p>	<p>LAYOUTLÄGE</p> <p> UPPEHÅLLSBERÄKNING</p> <p> VINKELBERÄKNING</p> <p> PLATSSBREDD</p> <p> PUNKTSTOR-LEKSVÄLJARE</p>	<p>INSTÄLLNINGAR/DATA</p> <p> KALIBRERA</p> <p> ENHETER</p> <p> INFORMATION OCH LIVSDATA</p> <p> SPRÅKVAL</p> <p> MARKÖRSLAYOUTLÄGE</p> <p> SPECIFIK GRAVITATION</p> <p> MOTORTIMMAR</p> <p> TOTALT AVSTÅND</p> <p> TOTALA GALLON</p> <p> PROGRAMVARUVERSION</p> <p> FELKODER</p> <p> PIPLÄGE</p> <p> KONTRAST</p> <p> DIAGNOSTIK</p> <p> TID OCH DATUM</p> <p> AVSTÄNGNING VID LÅG HASTIGHET</p>
---	--	---	--

t23824a_SV

Türkçe LL250 GLOBAL SEMBOL AÇIKLAMALARI

MENÜ EKРАНLARI

ŞERİT ÇİZME MODU	ÖLÇME MODU	YERLEŞİM MODU	AYARLAR/VERİLER
<p>MANUEL VEYA OTOMATİK MOD</p> <p>BASINÇ</p> <p>GALON/LİTRE</p> <p>ŞERİT KALINLIĞI</p> <p>BOYA UZUNLUĞU</p> <p>BOŞLUK UZUNLUĞU</p> <p>ŞERİT GENİŞLİĞİ</p> <p>ANAHTAR 1</p> <p>ANAHTAR 2</p> <p>ANAHTAR 3</p> <p>ÇIKIŞ</p>	<p>BAŞLATMAK/ DURDURMAK İÇİN BASIN</p> <p>SPREYLE NOKTA YAPMAK İÇİN BASILI TUTUN</p>	<p>PARK YERİ HESAPLAYICI</p> <p>AÇI HESAPLAYICI</p> <p>PARK YERİ GENİŞLİĞİ</p> <p>NOKTA BOYUTU SEÇİCİSİ</p>	<p>KALİBRASYON</p> <p>BİRİMLER</p> <p>BİLGİ VE YAŞAM VERİLERİ</p> <p>DİL SEÇİMİ</p> <p>İŞARETLEYİCİ YERLEŞİM MODU</p> <p>ÖZGÜL AĞIRLIK</p> <p>MOTOR SAATLERİ</p> <p>TOPLAM MESAFE</p> <p>TOPLAM GALON</p> <p>YAZILIM GÜNCELLEMESİ</p> <p>HATA KODLARI</p> <p>SESLİ UYARI MODU</p> <p>KONTRAST</p> <p>TANILAMA</p> <p>SAAT VE TARİH</p> <p>YAVAŞ HIZDA KAPATMA</p>

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1/0</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

t123824a_ZH

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

1123824a_ZH

한국어 LL250 글로벌 기호 키 메뉴 화면

스트리핑 모드	측정 모드	레이아웃 모드	설정/데이터
수동 또는 자동 모드 압력 갤런/리터 라인 두께 페인트 길이 간격 길이 라인 폭 스위치 1 스위치 2 스위치 3 나가기	시작/정지하려면 누르기 점 분무 유지	레이아웃 모드 스틸 계산기 각도 계산기 스틸 폭 점 크기 선택기	보정 단위 정보 및 수명 데이터 언어 선택 마커 레이아웃 모드 비중 엔진 시간 총 거리 총 갤런 소프트웨어 개정 오류 코드 정보음 모드 대조 진단 시간 및 날짜 저속 차단

123824a_KO

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Original instructions. This manual contains English. MM 334224

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2012, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revision A, July 2014