

LineLazer IV 250DC Self-Propelled Line Striper

334224A

Multilingual

**For the application of line striping materials.
For professional use only. For outdoor use only.
Not for use in hazardous locations or explosive atmospheres.**

Maximum Operating Speed: 10 mph (16 kph)

Maximum Operating Pressure: 3300 psi (22.8 MPa, 228 bar)



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all warnings and instructions in this manual and the engine manual. Be familiar with the controls and the proper usage of the equipment. Save these instructions.

Arabic	3
Áúëääðñèè (Bulgarian)	4
中文 (Chinese)	28
Hrvatski (Croatian)	5
Ěesky (Czech)	6
Dansk (Danish)	7
Nederlands (Dutch)	8
English (English)	2
Eesti (Estonian)	9
Suomi (Finnish)	10
Français (French)	11
Deutsch (German)	12
ΆέëçíéÛ (Greek)	13
Magyar (Hungarian)	14
Italiano (Italian)	15
日本語 (Japanese)	29
한국어 (Korean)	30
Latviski (Latvian)	16
Lietuviðkai (Lithuanian)	17
Norsk (Norwegian)	18
Język Polski (Polish)	19
Português (Portuguese)	20
Română (Romanian)	21
Đóññèèé (Russian)	22
Slovenèina (Slovakian)	23
Slovenšèina (Slovenian)	24
Español (Spanish)	25
Svenska (Swedish)	26
Türkçe (Turkish)	27



English LL250 GLOBAL SYMBOL KEY MENU SCREENS

STRIPING MODE	MEASURE MODE	LAYOUT MODE	SETTINGS/DATA
<p>MANUAL OR AUTOMATIC MODE</p> <p>PRESSURE</p> <p>GALLONS/LITERS</p> <p>LINE THICKNESS</p> <p>PAINT LENGTH</p> <p>SPACE LENGTH</p> <p>LINE WIDTH</p> <p>SWITCH 1</p> <p>SWITCH 2</p> <p>SWITCH 3</p> <p>EXIT</p>	<p>1/0</p> <p>PRESS TO START/STOP</p> <p>HOLD TO SPRAY A DOT</p>	<p>STALL CALCULATOR</p> <p>ANGLE CALCULATOR</p> <p>STALL WIDTH</p> <p>DOT SIZE SELECTOR</p>	<p>CALIBRATE</p> <p>UNITS</p> <p>INFORMATION & LIFE DATA</p> <p>LANGUAGE SELECTION</p> <p>MARKER LAYOUT MODE</p> <p>SPECIFIC GRAVITY</p> <p>ENGINE HOURS</p> <p>TOTAL DISTANCE</p> <p>TOTAL GALLONS</p> <p>SOFTWARE REV</p> <p>ERROR CODES</p> <p>BEEP MODE</p> <p>CONTRAST</p> <p>DIAGNOSTICS</p> <p>TIME AND DATE</p> <p>LOW SPEED SHUTOFF</p>

t123824b

العربية شاشات قوائم مفاتيح الرموز العامة LL250

الإعدادات/البيانات	وضع التصميم	وضع القياس	وضع التخطيط
معايرة 	حاسبة مساحة الركن 	اضبط للبدء/الإيقاف 	الوضع اليدوي أو التلقائي
الوحدات $\varnothing \rightarrow x \rightarrow \frac{1}{x} \rightarrow \gamma$	حاسبة الزاوية 	اضغط مع الاستمرار لرش نقطة 	الضغط
المعلومات وبيانات العمر 	عرض مساحة الركن 		جالونات/الترات
تحديد اللغة ENG SPA FRE GLOBAL	محدد حجم النقطة 		سُمك الخط
وضع تصميم المؤشر • • • • •			طول الدهان
الوزن النوعي γ			طول المسافة
ساعات المحرك 			عرض الخط
إجمالي المسافة $\sum -x \rightarrow$			المفتاح 1
إجمالي الجالونات \sum			المفتاح 2
مراجعة البرنامج 			المفتاح 3
أكود الخط 			خروج
وضع الصافرة 			
التباين 			
التشخيصات 			
الوقت والتاريخ 			
الإيقاف منخفض السرعة 			

Български ГЛОБАЛНИ СИМВОЛИ НА LL250







































ЕКРАНИ НА МЕНЮТО

РЕЖИМ ПОЛАГАНЕ НА МАРКИРОВКА	РЕЖИМ ИЗМЕРВАНЕ	РЕЖИМ ОФОРМЛЕНИЕ	НАСТРОЙКИ/ДАНИИ
<p>РЪЧЕН ИЛИ АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ</p> <p>НАЛЯГАНЕ</p> <p>ГАЛОНИ/ЛИТРИ</p> <p>ДЕБЕЛИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ДЪЛЖИНА НА БОЯДИСВАНЕ</p> <p>ДЪЛЖИНА НА ПРОСТРАНСТВОТО</p> <p>ШИРИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 1</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 2</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3</p> <p>ИЗХОД</p>	<p>НАТИСНЕТЕ ЗА СТАРТ/СТОП</p> <p>ЗАДРЪЖТЕ ЗА ПРЪСКАНЕ НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛКУЛАТОР НА ПРЕГРАДА</p> <p>КАЛКУЛАТОР НА ЪГЪЛ</p> <p>ШИРИНА НА ПРЕГРАДАТА</p> <p>СЕЛЕКТОР НА РАЗМЕР НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛИБРИРАНЕ</p> <p>ЕДИНИЦИ</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ И ВАЖНИ ДАНИИ</p> <p>ИЗБОР НА ЕЗИК</p> <p>РЕЖИМ НА ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКЕР</p> <p>СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО</p> <p>ЧАСОВЕ НА ДВИГАТЕЛЯ</p> <p>ОБЩО РАЗСТОЯНИЕ</p> <p>ОБЩО ГАЛОНИ</p> <p>РЕВИЗИЯ НА СОФТУЕРА</p> <p>КОДОВЕ НА ГРЕШКИ</p> <p>ЗВУКОВ РЕЖИМ</p> <p>КОНТРАСТ</p> <p>ДИАГНОСТИКА</p> <p>ЧАС И ДАТА</p> <p>СПИРАНЕ ПРИ НИСКА СКОРОСТ</p>















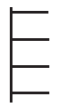



















tz23824a_BС

Hrvatski LL250 GLOBAL TIPKE SA SIMBOLIMA

ZASLONI S IZBORNICIMA










































 NAČIN RADA ZA SKIDANJE   RUČNI ILI AUTOMATSKI NAČIN RADA  TLAK  GALONALITARA  DEBLJINA CRTE  DULJINA BOJE  DULJINA RAZMAKA  ŠIRINA CRTE  SKLOPKA 1  SKLOPKA 2  SKLOPKA 3  IZLAZ	 NAČIN RADA ZA MJERENJE  PRITISNITE ZA POKRETANJE/ ZAUSTAVLJANJE  ZADRŽITE ZA TOČKASTO PRSKANJE	 NAČIN RADA ZA RASPORED   KALKULATOR PREGRATKA  KALKULATOR KUTA  ŠIRINA PREGRATKA  BIRAČ VELIČINE TOČKE	 POSTAVKE/PODACI  KALIBRIRANJE  JEDINICE  INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU  ODABIR JEZIKA  NAČIN RASPOREDA MARKERA γ  SATI RADA MOTORA  UKUPNA UDALJENOST  UKUPNO GALONA  VERZIJA SOFTVERA  KODOVI GREŠAKA  NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM  KONTRAST  DIJAGNOSTIKA  VRIJEME I DATUM  GAŠENJE KOD NISKE BRZINE

Česky GLOBÁLNÍ KLÍČ K SYMBOLŮM ZAŘÍZENÍ LL250 – OBRAZOVKY NABÍDKY

REŽIM STRÍKÁNÍ ČAR	REŽIM MĚŘENÍ	REŽIM ROZVRŽENÍ	NASTAVENÍ/DATA
 RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÝ REŽIM  TLAK  GALONY/LITRY  TLOUŠŤKA ČÁRY  DĚLKA NÁTĚRU  DĚLKA MEZERY  ŠÍŘKA ČÁRY  PŘEPÍNAČ 1  PŘEPÍNAČ 2  PŘEPÍNAČ 3  UKONČIT	 1/0  STISKNUTÍM SPUSTÍTE/ZASTAVÍTE  PODRŽENÍM NASTŘÍKÁTE BOD	 POČÍTADLO PŘERUŠENÍ  POČÍTADLO ÚHLŮ  ŠÍŘKA PŘERUŠENÍ  VOLIČ VELIKOSTI BODU	 KALIBROVAT  JEDNOTKY  INFORMACE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI  VOLBA JAZYKA  REŽIM ROZVRŽENÍ ZNAČKOVAČE  SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST  PROVOZNÍ HODINY MOTORU  CELKOVÁ VZDÁLENOST  CELKOVÝ POČET GALONŮ  VERZE SOFTWARE  CHYBOVÉ KÓDY  REŽIM PÍPÁNÍ  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  DATUM A ČAS  VYPNUTÍ PŘI NÍZKÉ RYCHLOSTI


































t12.3824b_CS

Dansk LL250 GLOBAL SYMBOLTAST -MENUSKÆRME

 AFSTRIBNINGS-TILSTAND	 MÅLETILSTAND 	 LAYOUTTILSTAND 	 INDSTILLINGER/DATA
<p>MANUEL ELLER AUTOMATISK TILSTAND  </p> <p>TRYK </p> <p>GALLONS/LITER </p> <p>LINJETYKKELSE </p> <p>MALELÆNGDE </p> <p>PLADSLÆNGDE </p> <p>LINJEBREDDE </p> <p>KONTAKT 1 </p> <p>KONTAKT 2 </p> <p>KONTAKT 3 </p> <p>AFSLUT </p>	<p>1/0 </p> <p>TRYK FOR AT STARTE/STANDSE </p> <p>HOLD FOR AT SPRAYE EN PRIK </p>	<p>STANDBEREGNER </p> <p>VINKELBEREGNER </p> <p>STANDBREDDER </p> <p>SELEKTOR FOR PRIKSTØRRELSE </p>	<p>KALIBRER </p> <p>ENHEDER </p> <p>INFORMATION OG HOLDBARHEDSDATA </p> <p>SPROGVALG ENG SPA FRE GLOBAL </p> <p>LAYOUTFUNKTION FOR MARKØR </p> <p>SPECIFIK TYNGDEKRAFT </p> <p>MOTORTIMER </p> <p>SAMLET AFSTAND </p> <p>TOTALE GALLONS </p> <p>SOFTWARE REV </p> <p>FEJLKODER </p> <p>BIPTILSTAND </p> <p>KONTRAST </p> <p>DIAGNOSTIK </p> <p>TIDSPUNKT OG DATO </p> <p>AFBRYDELSE VED LAV HASTIGHED </p>

























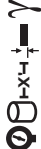














tt23824a_DA

Nederlands LL250 ALGEMENE VERKLARING SYMBOLEN MENUSCHERMEN

MARKERINGSMODUS	MEETMODUS	INDELINGSMODUS	INSTELLINGEN/GEGEVENS
<p> HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE MODUS</p> <p> DRUK</p> <p> GALLON/LITER</p> <p> MARKERINGSDIKTE</p> <p> LENGTE VERF</p> <p> LENGTE TUSSENRIJMTE</p> <p> MARKERINGS-BREEDTE</p> <p> SCHAKELAAR 1</p> <p> SCHAKELAAR 2</p> <p> SCHAKELAAR 3</p> <p> AFSLUITEN</p>	<p> 1/0 DRUK OM TE STARTEN/STOPPEN</p> <p> BLIJVEN INDRUKKEN OM EEN STIP TE SPUITEN</p>	<p> STILSTANDBEREKENING</p> <p> HOEKBEREKENING</p> <p> BREEDTE BIJ AFSLAAN</p> <p> KEUZE STIPGROOTTE</p>	<p> KALIBREREN</p> <p> EENHEDEN</p> <p> INFORMATIE & GEGEVENS OVER GEBRUIKSDUUR</p> <p> TAALKEUZE</p> <p> INDELINGSMODUS MARKEERDER</p> <p> SOORTELIJK GEWICHT</p> <p> RESTERENDE UREN MOTOR</p> <p> TOTALE AFSTAND</p> <p> TOTAAL AANTAL LITER</p> <p> SOFTWAREREVISIE</p> <p> FOUTCODES</p> <p> GELUIDSMODUS</p> <p> CONTRAST</p> <p> DIAGNOSE</p> <p> TIJD EN DATUM</p> <p> UITSCHAKELEN AAN LAGE SNELHEID</p>



















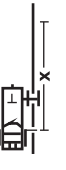
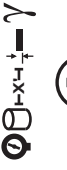














t23824a_NL

Eesti LL250 GLOBAALNE SÜMBOLITE VÕTI MENÜÜEKRAANID

 JOONIMISREŽIIM	 MÕÕTMISREŽIIM 	 PAIGUTUSREŽIIM 	SÄTTED/ANDMED 
 MANUAAL- VÕI AUTOMAATREŽIIM  RÕHK  GALLONID/LIITRID  JOONE PAKSUS  VÄRVI PIKKUS  RUUMI PIKKUS  JOONE LAIUS  LÜLITI 1  LÜLITI 2  LÜLITI 3  VÄLJA	 VAJUTAGE KÄIVITAMISEKS/ PEATAMISEKS  HOIDKE PUNKTI PIHUSAMISEKS ALL	 LAHTRI KALKULAATOR  NURGA KALKULAATOR  LAHTRI LAIUS  PUNKTI SUURUSE VALIJA	 KALIBREERI  ÜHIKUD  TEAVE JA TÕEÄ ANDMED  KEELE VALIK  MARKERI PAIGUTUSE REŽIIM  SUHTELINE TIHEDUS  MOOTORI TÖÖTUNDE  KAUGUS KOKKU  GALLONEID KOKKU  TARKVARA VERSIOON  TÕRKEKOODID  PIIKSUREŽIIM  KONTRASTSUS  DIAGNOSTIKA  KELLAEG JA KUUPÄEV  MADALAL KIIRUSEL VÄLJALÜLITAMINE



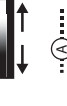































t23824a_ET

Suomi LL250 MERKKIEN SELITYKSET VALIKKORUUDUT

MERKINTÄTILA	MITTAUSTILA	ASETTELUTILA	ASETUKSET/TIEDOT
 MANUAALI- TAI AUTOMAATTITILA  PAIN  GALLONAA/LITRAA  VIIVAN PAKSUUS  MAALIN PITUUS  TILAN PITUUS  VIIVAN LEVEYS  KYTKIN 1  KYTKIN 2  KYTKIN 3  POISTU	 1/0  PAINA KÄYNNISTYSTÄ/ SAMMUTUSTA VARTEN  PIDÄ PAINETTUNA JA SUIHKUTA PISTE	 SAKKAUKSEN LASKIN  KULMAN LASKIN  SAKKAUKSEN LEVEYS  PISTEKÖÖN VALITSIN	 KALIBROI  YKSIKÖT  ELINKAARITIEDOT  KIELEN VALINTA  MERKINNÄN ASETTELUTILA  OMINAISPAINO  MOOTTORITUNNIT  KOKONAISETÄISYYYS  GALLONAA YHTEENSÄ  OHJELMISTOVERSIO  VIRHEKOODIT  ÄÄNIMERKITILA  KONTRASTI  DIAGNOSTIIKKA  AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ  ALIMMAN KIERROSNOPEUDEN LUKITUS

Français TOUCHE SYMBOLE MONDE LL250

ÉCRANS DU MENU














































MODE TRAÇAGE	MODE MESURE	MODE AGENCEMENT	PARAMÈTRES/DONNÉES
 <p>MODE MANUEL OU AUTOMATIQUE</p>  <p>PRESSION</p>  <p>GALLONS/LITRES</p>  <p>ÉPAISSEUR DE LIGNE</p>  <p>LONGUEUR DE PEINTURE</p>  <p>LONGUEUR DE L'ESPACE</p>  <p>LARGEUR DE LIGNE</p>  <p>COMMUTATEUR 1</p>  <p>COMMUTATEUR 2</p>  <p>COMMUTATEUR 3</p>  <p>RETOUR</p>	 <p>1/0</p>  <p>APPUYER POUR COMMENCER/ARRÊTER</p>  <p>MAINTENIR POUR TRACER UN TRAIT</p>	 <p>CALCULATEUR DE PLACE</p>  <p>CALCULATEUR D'ANGLE</p>  <p>LARGEUR DE LA PLACE</p>  <p>CHOIX DE LA TAILLE DU TRAIT</p>	 <p>CALIBRAGE</p>  <p>UNITÉS</p>  <p>INFORMATIONS ET DONNÉES D'UTILISATION</p>  <p>CHOIX DE LA LANGUE</p>  <p>MODE AGENCEMENT POUR MARQUEUR</p>  <p>GRAVITÉ SPÉCIFIQUE</p>  <p>HEURES MOTEUR</p>  <p>DISTANCE TOTALE</p>  <p>TOTAL DES GALLONS</p>  <p>RÉV. LOGICIEL</p>  <p>CODES D'ERREUR</p>  <p>MODE BIP</p>  <p>CONTRASTE</p>  <p>DIAGNOSTICS</p>  <p>HEURE ET DATE</p>  <p>ARRÊT DE LA VITESSE FAIBLE</p>

Deutsch LL250 GLOBALER SYMBOLSCHLÜSSEL ZU DEN MENÜ-BILDSCHIRMEN

STREIFENMODUS ← MENÜ	MESSMODUS ← MENÜ	LAYOUTMODUS ← MENÜ	EINSTELLUNGEN/DATEN ← MENÜ
<p>MANUELLER ODER AUTOMATIKMODUS </p> <p>DRUCK </p> <p>GALLONEN/LITER </p> <p>LINIENBREITE </p> <p>FARBBREITE </p> <p>ABSTANDSBREITE </p> <p>LINIENBREITE </p> <p>SCHALTER 1 </p> <p>SCHALTER 2 </p> <p>SCHALTER 3 </p> <p>BEEENDEN </p>	<p>1/0 </p> <p>ZUM STARTEN/STOPPEN DRÜCKEN</p> <p> ZUM SPRÜHEN EINES PUNKTS GEDRÜCKT HALTEN</p>	<p> STANDRECHNER</p> <p> WINKELRECHNER</p> <p> STANDBREITE</p> <p> PUNKTGRÖSSEN-EINSTELLUNG</p>	<p> KALIBRIEREN</p> <p> GERÄTE</p> <p> INFORMATIONEN UND LEBENS DATEN</p> <p> SPRACHAUSWAHL</p> <p> MARKER-LAYOUTMODUS</p> <p> SPEZIFISCHES GEWICHT</p> <p> MOTOR-BETRIEBS-STUNDEN</p> <p> GESAMTDISTANZ</p> <p> GALLONEN INSGESAMT</p> <p> SOFTWARE REV</p> <p> FEHLERCODES</p> <p> SIGNALTON-MODUS</p> <p> KONTRAST</p> <p> DIAGNOSE</p> <p> UHRZEIT UND DATUM</p> <p> ABSCHALTUNG BEI NIEDRIGER DREHZAHL</p>
























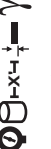















1238248_DE

Ελληνικά LL250 ΟΘΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 <p>ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΣΗ</p>	 <p>ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ</p>	 <p>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ</p>	 <p>ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ</p>
 <p>ΓΑΛΟΝΙΑ/ΛΙΤΡΑ</p>	 <p>ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ</p>	 <p>ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ</p>
 <p>ΠΛΑΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ</p>	 <p>ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ</p>
 <p>ΜΗΚΟΣ ΒΑΦΗΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ</p>
 <p>ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ</p>
 <p>ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΩΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ</p>
 <p>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 1</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ</p>
 <p>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 2</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΟΝΙΩΝ</p>
 <p>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 3</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ</p>
 <p>ΕΞΟΔΟΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ</p>
			 <p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ</p>
			 <p>ΑΝΤΙΘΕΣΗ</p>
			 <p>ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</p>
			 <p>ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</p>
			 <p>ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ</p>








































1123824b_EL

Magyar LL250 GLOBÁLIS SZIMBÓLUM MENÜKÉPERNYŐK

 VONALFESTŐ ÜZEMMÓD	 MÉRÉSI ÜZEMMÓD 	 ELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD 	 BEÁLLÍTÁSOK/ADATOK
MANUÁLIS VAGY AUTOMATA ÜZEMMÓD  NYOMÁS  GALLON/LITER  VONALVASTAGSÁG  FESTÉSI HOSSZ  SZÜNET HOSSZA  VONALSZÉLESSÉG  1. KAPCSOLÓ  2. KAPCSOLÓ  3. KAPCSOLÓ  KILÉPÉS 	 1/0  NYOMJA MEG AZ INDÍTÁSHOZI/ LEÁLLÍTÁSHOZ  TARTSA NYOMVA PONT FESTÉSÉHEZ	 ÁLLÁSHELY- KALKULÁTOR  SZÖGKALKULÁTOR  ÁLLÁSHELY SZÉLESSEGE  PONTMÉRETVÁLASZTÓ	 KALIBRÁLÁS  EGYSÉGEK  INFORMÁCIÓK ÉS ÉLETTARTAMADATOK  ANG SPA FRA GLOBÁLIS  FAJSÚLY  MOTOR ÜZEMÓRÁK  TELJES TÁVOLSÁG  TELJES TÉRFOGAT (GALLON)  SZOFTVER VÁLT.  HIBAKÓDOK  HANGJELZÉSES ÜZEMMÓD  KONTRASZT  DIAGNOSZTIKA  IDŐ ÉS DÁTUM  ALACSONY SEBESSÉG MIATTI LEÁLLÁS
























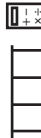



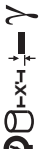
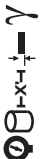










t123824g_HU

Italiano SIMBOLI LL250 GLOBAL SCHERME MENU

 MODALITÀ STRIPING (Rigatura)	 MODALITÀ MEASURE (Misurazione) 	 MODALITÀ LAYOUT (Schema) 	 IMPOSTAZIONI/DATI
 MODALITÀ MANUALE O AUTOMATICA  PRESSIONE  GALLONI/LITRI  SPESSORE LINEA  LUNGHEZZA VERNICE  LUNGHEZZA SPAZIO  LARGHEZZA LINEA  INTERRUTTORE 1  INTERRUTTORE 2  INTERRUTTORE 3  ESCI	 PREMERE PER AVVIAMENTO/ARRESTO  TENERE PREMUTO PER SPRUZZARE UN PUNTO	 CALCOLATRICE STALLO  CALCOLATRICE ANGOLO  LARGHEZZA STALLO  SELETTORE DIMENSIONE PUNTO	 CALIBRAZIONE  UNITÀ  INFORMAZIONI E DATI SULLA DURATA  SELEZIONE LINGUA  MODALITÀ SCHEMA MARCATORE  PESO SPECIFICO  ORE USO MOTORE  DISTANZA TOTALE  GALLONI TOTALI  REV SOFTWARE  CODICI ERRORE  MODALITÀ BEEP (Segnale acustico)  CONTRASTO  DIAGNOSTICA  ORA E DATA  ARRESTO A BASSA VELOCITÀ









































t123824a_IT

Latviski LL250 IZVĒLNES EKRĀNU VISPĀRPIEŅEMTIE SIMBOLU ATŠIFRĒJUMI










































 IZVĒLNE LĪNIJU VILKŠANAS REŽĪMS 	 IZVĒLNE MĒRĪŠANAS REŽĪMS 	 IZVĒLNE IZKĀRTOJUMA REŽĪMS 	 IZVĒLNE IESTATĪJUMI/DATI 
MANUĀLAIS VAI AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS 	NOSPIEDIET, LAI SAKTU/APTURĒTU  1/0 TURIET NOSPIESTU, LAI UZSMIDZINĀTU PUNKTU 	STENDA KALKULATORS 	KALIBRĒT 
SPIEDIENS 	LENĶA KALKULATORS 	STENDA PLATUMS 	MĒRVIENĪBAS 
GALONI/LITRI 		PUNKTA IZMĒRA ATLASĪTĀJS 	INFORMĀCIJA UN DATI PAR ILGIZTURĪBU 
LĪNIJAS BIEZUMS 			VALODAS ATLAŠE KONTŪRAS ATZĪMĒŠANAS REŽĪMS ĪPATNĒJĀ MASA 
KRĀŠOŠANAS GARUMS 			MOTORSTUNDAS 
ATSTARPES GARUMS 			KOPĒJAIS ATTĀLUMS 
LĪNIJAS PLATUMS 			KOPĒJAIS GALONU SKAITS 
1. SLĒDZIS 			PROGRAMMATŪRAS LAIDIENS 
2. SLĒDZIS 			KĻŪDU KODI 
3. SLĒDZIS 			PIKSTĒŠANAS REŽĪMS 
IZIET 			KONTRASTS DIAGNOSTIKA LAIKS UN DATUMS LĒNA IZSLĒGŠANĀS    

t123824a.lv

Lietuviškai LL250 BENDRŲJŲ SIMBOLIŲ MYGTUKŲ MENIU LANGAI































 JUOSTŲ BRAIŽYMO REŽIMAS 	 MATAVIMO REŽIMAS 	 IŠDĖSTYMO REŽIMAS 	 NUOSTATOS / DUOMENYS 
 RANKINIS ARBA AUTOMATINIS REŽIMAS	 PASPAUSKITE, KAD PALEISTUMĖTE / SUSTABDYTUMĖTE	 DELSOS SKAIČIUOKLIS	 DERINTI
 SLĖGIS	 LAIKYKITE, KAD BŪTŲ PURŠKIAMAS TAŠKAS	 KAMPO SKAIČIUOKLIS	 VIENETAI
 GALONAI / LITRAI		 DELSOS ILGIS	 INFORMACIJA IR TIESIOGINIAI DUOMENYS
 LINIJOS STORIS		 TAŠKŲ DYDŽIO RINKIKLIS	 KALBOS PASIRINKIMAS
 DAŽYMO ILGIS			 ŽYMIŲ IŠDĖSTYMO REŽIMAS
 TARPO ILGIS			 VARIKLIO VEIKIMO VALANDOS
 LINIJOS PLOTIS			 BENDRASIS ATSTUMAS
 1 JUNGIKLIS			 IŠ VISŲ GALONŲ
 2 JUNGIKLIS			 PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERŽ.
 3 JUNGIKLIS			 KLAIDŲ KODAI
 IŠEITI			 PYPSĖJIMO REŽIMAS
			 KONTRASTAS
			 DIAGNOSTIKA
			 LAIKAS IR DATA
			 IŠJUNGIMAS ESANT MAŽAM GREIČIUI

Norsk LL250 GLOBALE SYMBOLTASTER MENYSKJERMER

 MENY STRIPETYPE  MENY	 MENY MÅLETYPE  MENY 	 MENY OPPSETTYPE  MENY 	 MENY INNSTILLINGER/DATA  MENY
 MANUELL ELLER AUTOMATISK MODUS  TRYKK	 TRYKK FOR Å STARTE/STOPPE  HOLD INNE FOR Å SPRAYE EN PRIKK	 BÅSKALKULATOR  VINKELKALKULATOR  BÅSBREDDE  FORMATVELGER FOR PRIKK	 KALIBRER  ENHETER  INFORMASJON OG LOGG ENG SPA FRE GLOBAL  EGENVEKT  DRIFTSTIMER  TOTALAVSTAND  TOTAL GALLON  PROGRAMVAREREVISJON  FEILKODER  TONEMODUS  KONTRAST  DIAGNOSTIKK  KLOKKELETT OG DATO  SLÅ AV VED LAV FART
 GALLON/LITER  LINJETYKKELSE  LENGDE FOR MALING  LENGDE FOR MELLOMROM  LINJEBREDDE			
 BRYTER 1  BRYTER 2  BRYTER 3  AVSLUTT			

Język Polski LL250 OGÓLNA LEGENDA SYMBOLI

EKRANY MENU

TRYB MALOWANIA PASÓW	TRYB POMIARU	TRYB ROZMIESZCZENIA PARKINGOWEGO	USTAWIENIA/DANE
 <p>TRYB RĘCZNY LUB AUTOMATYCZNY</p>	 <p>1/0</p> <p>NACIŚNIJ, ABY ROZPOCZĄĆ/ZATRZYMAĆ</p>  <p>PRZYTRZYMAJ, ABY NANIEŚĆ PUNKT</p>	 <p>KALKULATOR MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>  <p>KALKULATOR KĄTA</p>  <p>SZEROKOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>  <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>KALIBRACJA</p>  <p>JEDNOSTKI</p>  <p>INFORMACJE I DANE EKSPLOATACYJNE</p> <p>ANG HISZ FRA GLOBAL</p> <p>WYBÓR JĘZYKA</p> <p>TRYB ROZMIESZCZENIA ZNACZNIKÓW</p> <p>γ</p> <p>CIEŻAR WŁAŚCIWY</p>  <p>GODZINY PRACY SILNIKA</p>  <p>ODLEGŁOŚĆ CAŁKOWITA</p>  <p>CAŁKOWITA LICZBA GALONÓW</p>  <p>WER. OPROGRAMOWANIA</p>  <p>KODY BŁĘDÓW</p>  <p>TRYB SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO</p>  <p>KONTRAST</p>  <p>DIAGNOSTYKA</p>  <p>DATA I GODZINA</p>  <p>ODCIECIE PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI</p>
 <p>CIŚNIENIE</p>			
 <p>GALONY/LITRY</p>			
 <p>GRUBOŚĆ LINII</p>			
 <p>DŁUGOŚĆ LINII FARB</p>			
 <p>DŁUGOŚĆ ODSTĘPU</p>			
 <p>SZEROKOŚĆ LINII</p>			
 <p>PRZEŁĄCZNIK 1</p>			
 <p>PRZEŁĄCZNIK 2</p>			
 <p>PRZEŁĄCZNIK 3</p>			
 <p>WYJŚCIE</p>			

Português CHAVE DE SÍMBOLOS GLOBAL LL250

ECRÃS DE MENU

MODO DE FAIXAS	MODO DE MEDIÇÃO	MODO DE DISPOSIÇÃO	DEFINIÇÕES/DADOS
<p>MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO</p> <p>PRESSÃO</p> <p>GALÕES/LITROS</p> <p>ESPESSURA DA LINHA</p> <p>COMPRIMENTO DA TINTA</p> <p>COMPRIMENTO DO ESPAÇO</p> <p>LARGURA DA LINHA</p> <p>COMUTADOR 1</p> <p>COMUTADOR 2</p> <p>COMUTADOR 3</p> <p>SAIR</p>	<p>PREMIAR PARA INICIAR/PARAR</p> <p>MANTER PREMIDO PARA PULVERIZAR UM PONTO</p>	<p>CALCULADOR DE DIVISÓRIA</p> <p>CALCULADOR DE ÂNGULO</p> <p>LARGURA DA DIVISÓRIA</p> <p>SELETOR DE TAMANHO DO PONTO</p>	<p>CALIBRAR</p> <p>UNIDADES</p> <p>INFORMAÇÕES E VIDA ÚTIL</p> <p>SELEÇÃO DE IDIOMA</p> <p>MODO DE DISPOSIÇÃO DO MARCADOR</p> <p>GRAVIDADE ESPECÍFICA</p> <p>HORAS DE MOTOR</p> <p>DISTÂNCIA TOTAL</p> <p>TOTAL DE GALÕES</p> <p>REV. DE SOFTWARE</p> <p>CÓDIGOS DE ERRO</p> <p>MODO SONORO</p> <p>CONTRASTE</p> <p>DIAGNÓSTICO</p> <p>HORA E DATA</p> <p>INTERRUPTOR DE BAIXA VELOCIDADE</p>

t23524a_PT

Română

ECRANE DE MENIU CHEIE CU SIMBOL GLOBAL LL250

MOD TRASARE	MOD MĂSURARE	MOD CONFIGURARE	SETĂRI/DATE
MOD MANUAL SAU AUTOMAT PRESIUNE GALOANE/LITRI GROSIME LINIE LUNGIME VOPSEA LUNGIME SPAȚIU LĂȚIME LINIE COMUTATOR 1 COMUTATOR 2 COMUTATOR 3 IEȘIRE	1/0 APĂSAȚI PENTRU PORNIRE/OPRIRE MENȚINERE PENTRU PULVERIZARE UN PUNCT	CALCULATOR CALARE CALCULATOR UNGHI LĂȚIME CALARE SELECTOR DIMENSIUNE PUNCT	CALIBRARE UNITĂȚI INFORMAȚII ȘI DATE DESPRE DURATA DE VIAȚA SELECTARE LIMBĂ MOD CONFIGURAȚIE MARKER GRAVITATE SPECIFICĂ ORE MOTOR DISTANȚĂ TOTALĂ TOTAL GALOANE REV SOFTWARE CODURI DE EROARE MOD BIP CONTRAST DIAGNOSTICARE ORA ȘI DATA OPRIRE TURAJE SCĂZUTĂ


































11236246_RO

Русский ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ ЭКРАНОВ LL250

РЕЖИМ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЖИМ СХЕМЫ	НАСТРОЙКИ/ДААННЫЕ
РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДАВЛЕНИЕ ГАЛЛОНЫ/ЛИТРЫ ТОЛЩИНА ЛИНИИ ДЛИНА ОКРАШИВАНИЯ ДЛИНА ИНТЕРВАЛА ШИРИНА ЛИНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 ВЫХОД	НАЖМИТЕ ДЛЯ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ТОЧКИ	КАЛЬКУЛЯТОР СТОЯНОЧНОГО МЕСТА КАЛЬКУЛЯТОР УГЛА ШИРИНА СТОЯНОЧНОГО МЕСТА ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА РАЗМЕРА ТОЧКИ	КАЛИБРОВКА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВЫБОР ЯЗЫКА РЕЖИМ СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧАСЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВСЕГО ГАЛЛОНОВ РЕДАКЦИЯ ПО КОДЫ ОШИБОК РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ КОНТРАСТ ДИАГНОСТИКА ВРЕМЯ И ДАТА ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ СКОРОСТИ

t23824a_RU

Slovenčina GLOBÁLNY KLÚČ K SYMBOLOM ZARIADENIA LL250 – OBRAZOVKY S PONUKAMI

REŽIM STRIEKANIA ČIAR	REŽIM MERANIA	REŽIM ROZLOŽENIA	NASTAVENIA/ÚDAJE
 MANUÁLNY ALEBO AUTOMATICKÝ REŽIM  TLAK  GALÓNY/LITRE  HRÚBKÁ ČIARY  DĹŽKA NÁTERU  DĹŽKA MEDZERY  ŠÍRKA ČIARY  PREPÍNAČ 1  PREPÍNAČ 2  PREPÍNAČ 3  UKONČENIE	 STLAČENÍM SPUSŤÍTE/ ZASTAVÍTE  PODRŽANÍM NASTRIEKATE BOD	 VÝPOČET PRERUŠENÍ  VÝPOČET UHLOV  ŠÍRKA PRERUŠENÍ  VÝBER VEĽKOSTI BODU	 KALIBROVAŤ  JEDNOTKY  INFORMÁCIE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI  VÝBER JAZYKA  REŽIM ROZLOŽENIA ZNAČKOVAČA  ŠPECIFICKÁ MERNÁ HMOTNOSŤ  PREVÁDZKOVÉ HODINY MOTORA  CELKOVÁ VZDIALENOSŤ  CELKOVÝ POČET GALÓNOV  VERZIA SOFTVÉRU  CHYBOVÉ KÓDY  REŽIM PÍPANIA  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  ČAS A DÁTUM  VYPNUTIE PRI NÍZKEJ RÝCHLOSTI

Slovenščina LL250 GLOBALNI SIMBOLI

MENI PRIKAZOVANJA

NAČIN ZARISOVANJA ČRT	NAČIN MERJENJA	NAČIN POSTAVITVE	NASTAVITVE/PODATKI
ROČNI ALI SAMODEJNI NAČIN PRITISK GALONE/LITRI DEBELINA ČRTE DOLŽINA BARVANJA DOLŽINA PRESLEDKA ŠIRINA ČRTE STIKALO 1 STIKALO 2 STIKALO 3 IZHOD	1/0 PRITISNITE ZA ZAČETEK/KONEC DRŽITE ZA RAZPRŠITEV PIKE	KALKULATOR STOLPCEV KALKULATOR KOTOV ŠIRINA STOPLCA IZBIRA VELIKOSTI PIK	UMERITEV ENOTE INFORMACIJE & ŽIVLJENJSKI PODATKI IZBIRA JEZIKA NAČIN POSTAVITVE OZNAČEVALNIKA POSEBNA TEŽNOST MOTORNE URE SKUPNA RAZDALJA SKUPAJ GALON PROGRAMSKA OPREMA REV ŠIFRE NAPAK NAČIN PISKA KONTRAST DIAGNOSTIKA URA IN DATUM IZKLOP PRI NIZKI HITROSTI

t23824a_SL

Español DE TECLAS DE SÍMBOLO GENERALES LL250

PANTALLAS DEL MENÚ

MODO DE MONTAJE	MODO DE MEDICIÓN	MODO DE DISEÑO	CONFIGURACIÓN/DATOS
<p>MODO MANUAL O AUTOMÁTICO</p> <p>PRESIÓN</p> <p>GALONES/LITROS</p> <p>GROSOR DE LA LÍNEA</p> <p>LONGITUD DE LA PINTURA</p> <p>LONGITUD DEL ESPACIO</p> <p>ANCHURA DE LA LÍNEA</p> <p>INTERRUPTOR 1</p> <p>INTERRUPTOR 2</p> <p>INTERRUPTOR 3</p> <p>SALIDA</p>	<p>1/0</p> <p>PULSAR PARA ACTIVAR/DESACTIVAR</p> <p>MANTENER PARA PULVERIZAR UN PUNTO</p>	<p>CALCULADORA DE COMPARTIMENTO</p> <p>CALCULADORA DE ÁNGULO</p> <p>SELECTOR DEL TAMAÑO DE PUNTO</p> <p>ANCHURA DEL COMPARTIMENTO</p>	<p>CALIBRAR</p> <p>UNIDADES</p> <p>INFORMACIÓN Y DATOS DE VIDA ÚTIL</p> <p>SELECCIÓN DEL IDIOMA</p> <p>MODO DE DISEÑO DE MARCADOR</p> <p>GRAVEDAD ESPECÍFICA</p> <p>HORAS DE MOTOR</p> <p>DISTANCIA TOTAL</p> <p>GALONES TOTALES</p> <p>REV. DE SOFTWARE</p> <p>CÓDIGOS DE ERROR</p> <p>MODO DE BIP</p> <p>CONTRASTE</p> <p>DIAGNÓSTICOS</p> <p>HORA Y FECHA</p> <p>INTERRUPCIÓN DE BAJA VELOCIDAD</p>

Svenska LL250 VIKTIGA MENYSKÄRMAR FÖR GLOBAL MENY

<p>LINJELÄGE</p> <p> MANUELLT ELLER AUTOMATISKT LÄGE</p> <p> TRYCK</p> <p> GALLON/LITER</p> <p> LINJETJOCKLEK</p> <p> FÄRGLÄNGD</p> <p> YTLÄNGD</p> <p> LINJEBREDD</p> <p> STRÖMBRYTARE 1</p> <p> STRÖMBRYTARE 2</p> <p> STRÖMBRYTARE 3</p> <p> AVSLUTA</p>	<p>MÄTLÄGE</p> <p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p> TRYCK FÖR ATT STARTA/STOPPA</p> <p> HÅLL NERE FÖR ATT SPREJA EN PUNKT</p>	<p>LAYOUTLÄGE</p> <p> UPPEHÅLLSBERÄKNING</p> <p> VINKELBERÄKNING</p> <p> PLATSSBREDD</p> <p> PUNKTSTOR-LEKSVÄLJARE</p>	<p>INSTÄLLNINGAR/DATA</p> <p> KALIBRERA</p> <p> ENHETER</p> <p> INFORMATION OCH LIVSDATA</p> <p> SPRÅKVAL</p> <p> MARKÖRSLAYOUTLÄGE</p> <p> SPECIFIK GRAVITATION</p> <p> MOTORTIMMAR</p> <p> TOTALT AVSTÅND</p> <p> TOTALA GALLON</p> <p> PROGRAMVARUVERSION</p> <p> FELKODER</p> <p> PIPLÄGE</p> <p> KONTRAST</p> <p> DIAGNOSTIK</p> <p> TID OCH DATUM</p> <p> AVSTÄNGNING VID LÅG HASTIGHET</p>
---	--	---	--

t23824a_SV

Türkçe LL250 GLOBAL SEMBOL AÇIKLAMALARI

MENÜ EKRANLARI

ŞERİT ÇİZME MODU	ÖLÇME MODU	YERLEŞİM MODU	AYARLAR/VERİLER
<p>MANUEL VEYA OTOMATİK MOD</p> <p>BASINÇ</p> <p>GALON/LİTRE</p> <p>ŞERİT KALINLIĞI</p> <p>BOYA UZUNLUĞU</p> <p>BOŞLUK UZUNLUĞU</p> <p>ŞERİT GENİŞLİĞİ</p> <p>ANAHTAR 1</p> <p>ANAHTAR 2</p> <p>ANAHTAR 3</p> <p>ÇIKIŞ</p>	<p>BAŞLATMAK/ DURDURMAK İÇİN BASIN</p> <p>SPREYLE NOKTA YAPMAK İÇİN BASILI TUTUN</p>	<p>PARK YERİ HESAPLAYICI</p> <p>AÇI HESAPLAYICI</p> <p>PARK YERİ GENİŞLİĞİ</p> <p>NOKTA BOYUTU SEÇİCİSİ</p>	<p>KALİBRASYON</p> <p>BİRİMLER</p> <p>BİLGİ VE YAŞAM VERİLERİ</p> <p>DİL SEÇİMİ</p> <p>İŞARETLEYİCİ YERLEŞİM MODU</p> <p>ÖZGÜL AĞIRLIK</p> <p>MOTOR SAATLERİ</p> <p>TOPLAM MESAFE</p> <p>TOPLAM GALON</p> <p>YAZILIM GÜNCELLEMESİ</p> <p>HATA KODLARI</p> <p>SESLİ UYARI MODU</p> <p>KONTRAST</p> <p>TANILAMA</p> <p>SAAT VE TARİH</p> <p>YAVAŞ HIZDA KAPATMA</p>

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1/0</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

t123824a_ZH

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

1123824a_ZH

한국어 LL250 글로벌 기호 키 메뉴 화면

스트리핑 모드	측정 모드	레이아웃 모드	설정/데이터
수동 또는 자동 모드 압력 갤린/리터 라인 두께 페인트 길이 간격 길이 라인 폭 스위치 1 스위치 2 스위치 3 나가기	시작/정지하려면 누르기 점 분무 유지	레이아웃 모드 스티플 계산기 각도 계산기 스티플 폭 점 크기 선택기	보정 단위 정보 및 수명 데이터 언어 선택 마커 레이아웃 모드 비중 엔진 시간 총 거리 총 갤린 소프트웨어 개정 오류 코드 정보음 모드 대조 진단 시간 및 날짜 저속 차단

123824a_KO

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Original instructions. This manual contains English. MM 334224

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2012, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revision A, July 2014