

LineLazer IV 250DC Self-Propelled Line Striper

334224A

Multilingual

**For the application of line striping materials.
For professional use only. For outdoor use only.
Not for use in hazardous locations or explosive atmospheres.**

Maximum Operating Speed: 10 mph (16 kph)

Maximum Operating Pressure: 3300 psi (22.8 MPa, 228 bar)



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all warnings and instructions in this manual and the engine manual. Be familiar with the controls and the proper usage of the equipment. Save these instructions.

Arabic	3
Áúëääðñèè (Bulgarian)	4
中文 (Chinese)	28
Hrvatski (Croatian)	5
Ěesky (Czech)	6
Dansk (Danish)	7
Nederlands (Dutch)	8
English (English)	2
Eesti (Estonian)	9
Suomi (Finnish)	10
Français (French)	11
Deutsch (German)	12
ΆέëçíéÛ (Greek)	13
Magyar (Hungarian)	14
Italiano (Italian)	15
日本語 (Japanese)	29
한국어 (Korean)	30
Latviski (Latvian)	16
Lietuviðkai (Lithuanian)	17
Norsk (Norwegian)	18
Język Polski (Polish)	19
Português (Portuguese)	20
Română (Romanian)	21
Đóññèèé (Russian)	22
Slovenèina (Slovakian)	23
Slovenšèina (Slovenian)	24
Español (Spanish)	25
Svenska (Swedish)	26
Türkçe (Turkish)	27































English LL250 GLOBAL SYMBOL KEY MENU SCREENS

STRIPING MODE	MEASURE MODE	LAYOUT MODE	SETTINGS/DATA
<p>MANUAL OR AUTOMATIC MODE</p> <p>PRESSURE</p> <p>GALLONS/LITERS</p> <p>LINE THICKNESS</p> <p>PAINT LENGTH</p> <p>SPACE LENGTH</p> <p>LINE WIDTH</p> <p>SWITCH 1</p> <p>SWITCH 2</p> <p>SWITCH 3</p> <p>EXIT</p>	<p>1/0</p> <p>PRESS TO START/STOP</p> <p>HOLD TO SPRAY A DOT</p>	<p>STALL CALCULATOR</p> <p>ANGLE CALCULATOR</p> <p>STALL WIDTH</p> <p>DOT SIZE SELECTOR</p>	<p>CALIBRATE</p> <p>UNITS</p> <p>INFORMATION & LIFE DATA</p> <p>LANGUAGE SELECTION</p> <p>MARKER LAYOUT MODE</p> <p>SPECIFIC GRAVITY</p> <p>ENGINE HOURS</p> <p>TOTAL DISTANCE</p> <p>TOTAL GALLONS</p> <p>SOFTWARE REV</p> <p>ERROR CODES</p> <p>BEEP MODE</p> <p>CONTRAST</p> <p>DIAGNOSTICS</p> <p>TIME AND DATE</p> <p>LOW SPEED SHUTOFF</p>

t123824b

العربية شاشات قوائم مفاتيح الرموز العامة LL250

الإعدادات/البيانات	وضع التصميم	وضع القياس	وضع التخطيط
معايرة  الوحدات  المعلومات وبيانات العمر  تحديد اللغة ENG SPA FRE GLOBAL وضع تصميم المؤشر الوزن النوعي γ ساعات المحرك  إجمالي المسافة $\sum -X \rightarrow$ إجمالي الجالونات \sum مراجعة البرنامج  أكواد الخطل  وضع الصافرة  التباين  التشخيصات  الوقت والتاريخ  الإيقاف منخفض السرعة 	حاسبة مساحة الركن  حاسبة الزاوية  عرض مساحة الركن  محدد حجم النقطة 	ضبط البدء للإيقاف 1/0  اضغط مع الاستمرار لرش نقطة 	الوضع اليدوي أو التلقائي  الضغط  جالونات/لترات  سمك الخط  طول الدهان  طول المسافة  عرض الخط  المفتاح 1  المفتاح 2  المفتاح 3  خروج 

Български ГЛОБАЛНИ СИМВОЛИ НА LL250




































































ЕКРАНИ НА МЕНЮТО

РЕЖИМ ПОЛАГАНЕ НА МАРКИРОВКА	РЕЖИМ ИЗМЕРВАНЕ	РЕЖИМ ОФОРМЛЕНИЕ	НАСТРОЙКИ/ДАНИИ
<p>РЪЧЕН ИЛИ АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ</p> <p>НАЛЯГАНЕ</p> <p>ГАЛОНИ/ЛИТРИ</p> <p>ДЕБЕЛИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ДЪЛЖИНА НА БОЯДИСВАНЕ</p> <p>ДЪЛЖИНА НА ПРОСТРАНСТВОТО</p> <p>ШИРИНА НА ЛИНИЯТА</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 1</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 2</p> <p>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 3</p> <p>ИЗХОД</p>	<p>НАТИСНЕТЕ ЗА СТАРТ/СТОП</p> <p>ЗАДРЪЖТЕ ЗА ПРЪСКАНЕ НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛКУЛАТОР НА ПРЕГРАДА</p> <p>КАЛКУЛАТОР НА ЪГЪЛ</p> <p>ШИРИНА НА ПРЕГРАДАТА</p> <p>СЕЛЕКТОР НА РАЗМЕР НА ТОЧКА</p>	<p>КАЛИБРИРАНЕ</p> <p>ЕДИНИЦИ</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ И ВАЖНИ ДАНИИ</p> <p>ИЗБОР НА ЕЗИК</p> <p>РЕЖИМ НА ОФОРМЛЕНИЕ НА МАРКЕР</p> <p>СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО</p> <p>ЧАСОВЕ НА ДВИГАТЕЛЯ</p> <p>ОБЩО РАЗСТОЯНИЕ</p> <p>ОБЩО ГАЛОНИ</p> <p>РЕВИЗИЯ НА СОФТУЕРА</p> <p>КОДОВЕ НА ГРЕШКИ</p> <p>ЗВУКОВ РЕЖИМ</p> <p>КОНТРАСТ</p> <p>ДИАГНОСТИКА</p> <p>ЧАС И ДАТА</p> <p>СПИРАНЕ ПРИ НИСКА СКОРОСТ</p>















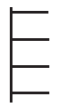









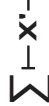




t123824a_BС

Hrvatski LL250 GLOBAL TIPKE SA SIMBOLIMA

ZASLONI S IZBORNICIMA






































 NAČIN RADA ZA SKIDANJE	 NAČIN RADA ZA MJERENJE  PRITISNITE ZA POKRETANJE/ ZAUSTAVLJANJE  ZADRŽITE ZA TOČKASTO PRSKANJE	 NAČIN RADA ZA RASPORED  KALKULATOR PREGRATKA  KALKULATOR KUTA  ŠIRINA PREGREATKA  BIRAČ VELIČINE TOČKE	 POSTAVKE/PODACI
RUČNI ILI AUTOMATSKI NAČIN RADA   TLAK  GALONALITARA  DEBLJINA CRTE  DULJINA BOJE  DULJINA RAZMAKA  ŠIRINA CRTE  SKLOPKA 1  SKLOPKA 2  SKLOPKA 3  IZLAZ 	KALIBRIRANJE  JEDINICE  INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU  ODABIR JEZIKA ENG SPA FRE GLOBAL γ NAČIN RASPOREDA MARKERA  SPECIFIČNA TEŽINA  SATI RADA MOTORA  UKUPNA UDALJENOST  UKUPNO GALONA  VERZIJA SOFTVERA  KODOVI GREŠAKA  NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM  KONTRAST  DIJAGNOSTIKA  VRIJEME I DATUM  GAŠENJE KOD NISKE BRZINE 	KALIBRIRANJE  JEDINICE  INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU  ODABIR JEZIKA ENG SPA FRE GLOBAL γ NAČIN RASPOREDA MARKERA  SPECIFIČNA TEŽINA  SATI RADA MOTORA  UKUPNA UDALJENOST  UKUPNO GALONA  VERZIJA SOFTVERA  KODOVI GREŠAKA  NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM  KONTRAST  DIJAGNOSTIKA  VRIJEME I DATUM  GAŠENJE KOD NISKE BRZINE 	KALIBRIRANJE  JEDINICE  INFORMACIJE I PODACI O ŽIVOTNOM VIJEKU  ODABIR JEZIKA ENG SPA FRE GLOBAL γ NAČIN RASPOREDA MARKERA  SPECIFIČNA TEŽINA  SATI RADA MOTORA  UKUPNA UDALJENOST  UKUPNO GALONA  VERZIJA SOFTVERA  KODOVI GREŠAKA  NAČIN RADA SA ZVUČNIM SIGNALOM  KONTRAST  DIJAGNOSTIKA  VRIJEME I DATUM  GAŠENJE KOD NISKE BRZINE 

Česky GLOBÁLNÍ KLÍČ K SYMBOLŮM ZAŘÍZENÍ LL250 – OBRAZOVKY NABÍDKY

REŽIM STRÍKÁNÍ ČAR	REŽIM MĚŘENÍ	REŽIM ROZVRŽENÍ	NASTAVENÍ/DATA
 RUČNÍ NEBO AUTOMATICKÝ REŽIM  TLAK  GALONY/LITRY  TLOUŠŤKA ČÁRY  DĚLKA NÁTĚRU  DĚLKA MEZERY  ŠÍŘKA ČÁRY  PŘEPÍNAČ 1  PŘEPÍNAČ 2  PŘEPÍNAČ 3  UKONČIT	 1/0 STISKNUTÍM SPUSTÍTE/ZASTAVÍTE  PODRŽENÍM NASTŘÍKÁTE BOD	 POČÍTADLO PŘERUŠENÍ  POČÍTADLO ÚHLŮ  ŠÍŘKA PŘERUŠENÍ  VOLIČ VELIKOSTI BODU	 KALIBROVAT  JEDNOTKY  INFORMACE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI ENG SPA FRE GLOBAL  VOLBA JAZYKA REŽIM ROZVRŽENÍ ZNAČKOVAČE SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST PROVOZNÍ HODINY MOTORU CELKOVÁ VZDÁLENOST  CELKOVÝ POČET GALONŮ  VERZE SOFTWARE  CHYBOVÉ KÓDY  REŽIM PÍPÁNÍ  KONTRAST  DIAGNOSTIKA  DATUM A ČAS  VYPNUTÍ PŘI NÍZKÉ RYCHLOSTI

t12.3824b_CS

Dansk LL250 GLOBAL SYMBOLTAST -MENUSKÆRME

























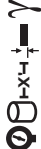










 AFSTRIBNINGS-TILSTAND  MANUEL ELLER AUTOMATISK TILSTAND  TRYK  GALLONS/LITER  LINJETYKKELSE  MALELÆNGDE  PLADSLÆNGDE  LINJEBREDDE  KONTAKT 1  KONTAKT 2  KONTAKT 3  AFSLUT	 MÅLETILSTAND  1/0 TRYK FOR AT STARTE/STANDESE  HOLD FOR AT SPRAYE EN PRIK	 LAYOUTTILSTAND  STANDBREGNER  VINKELBEREGNER  STANDBREDE  SELEKTOR FOR PRIKSTØRRELSE	 INDSTILLINGER/DATA  KALIBRER  ENHEDER  INFORMATION OG HOLDBARHEDSDATA  SPROGVALG  LAYOUTFUNKTION FOR MARKØR  SPECIFIK TYNGDEKRAFT  MOTORTIMER  SAMLET AFSTAND  TOTALE GALLONS  SOFTWARE REV  FEJLKODER  BIPTILSTAND  KONTRAST  DIAGNOSTIK  TIDSPUNKT OG DATO  AFBRYDELSE VED LAV HASTIGHED

Nederlands LL250 ALGEMENE VERKLARING SYMBOLEN MENUSCHERMEN

MARKERINGSMODUS	MEETMODUS	INDELINGSMODUS	INSTELLINGEN/GEGEVENS
<p>HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE MODUS</p> <p>DRUK</p> <p>GALLON/LITER</p> <p>MARKERINGSDIKTE</p> <p>LENGTE VERF</p> <p>LENGTE TUSSENRIJMTE</p> <p>MARKERINGS-BREEDTE</p> <p>SCHAKELAAR 1</p> <p>SCHAKELAAR 2</p> <p>SCHAKELAAR 3</p> <p>AFSLUITEN</p>	<p>1/0</p> <p>DRUK OM TE STARTEN/STOPPEN</p> <p>BLIJVEN INDRUKKEN OM EEN STIP TE SPUITEN</p>	<p>STILSTANDBEREKENING</p> <p>HOEKBEREKENING</p> <p>BREEDTE BIJ AFSLAAN</p> <p>KEUZE STIPGROOTTE</p>	<p>KALIBREREN</p> <p>EENHEDEN</p> <p>INFORMATIE & GEGEVENS OVER GEBRUIKSDUUR</p> <p>ENG SPA FRA WERELDWIJD TAALKEUZE</p> <p>.....</p> <p>INDELINGSMODUS MARKEERDER</p> <p>γ</p> <p>SOORTELIJK GEWICHT</p> <p>RESTERENDE UREN MOTOR</p> <p>TOTALE AFSTAND</p> <p>TOTAAL AANTAL LITER</p> <p>SOFTWAREREVISIE</p> <p>FOUTCODES</p> <p>GELUIDSMODUS</p> <p>CONTRAST</p> <p>DIAGNOSE</p> <p>TIJD EN DATUM</p> <p>UITSCHAKELEN AAN LAGE SNELHEID</p>



















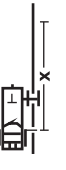
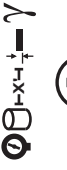














t23824a_NL

Eesti LL250 GLOBAALNE SÜMBOLITE VÕTI MENÜÜEKRAANID

 JOONIMISREŽIIM	 MÕÕTMISREŽIIM 	 PAIGUTUSREŽIIM 	SÄTTED/ANDMED 
<p>MANUAAL- VÕI AUTOMAATREŽIIM </p> <p>RÕHK </p> <p>GALLONID/LIITRID </p> <p>JOONE PAKSUS </p> <p>VÄRVI PIKKUS </p> <p>RUUMI PIKKUS </p> <p>JOONE LAIUS </p> <p>LÜLITI 1 </p> <p>LÜLITI 2 </p> <p>LÜLITI 3 </p> <p>VÄLJA </p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>VAJUTAGE KÄIVITAMISEKS/ PEATAMISEKS </p> <p>HOIDKE PUNKTI PIHUSTAMISEKS ALL </p>	<p>LAHTRI KALKULAATOR </p> <p>NURGA KALKULAATOR </p> <p>LAHTRI LAIUS </p> <p>PUNKTI SUURUSE VALIJA </p>	<p>KALIBREERI </p> <p>ÜHIKUD </p> <p>TEAVE JA TÕEJA ANDMED </p> <p>KEELE VALIK ENG SPA FRE GLOBAL • • • • •</p> <p>MARKERI PAIGUTUSE REŽIIM γ</p> <p>SUHTELINE TIHEDUS </p> <p>MOOTORI TÖÖTUNDE </p> <p>KAUGUS KOKKU Σ</p> <p>GALLONEID KOKKU Σ</p> <p>TARKVARA VERSIOON </p> <p>TÕRKEKOODID </p> <p>PIIKSUREŽIIM </p> <p>KONTRASTSUS </p> <p>DIAGNOSTIKA </p> <p>KELLAEG JA KUUPÄEV </p> <p>MADALAL KIIRUSEL VÄLJALÜLITAMINE </p>

t23824a_ET

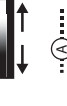

































Suomi LL250 MERKKIEN SELITYKSET VALIKKORUUDUT

MERKINTÄTILA	MITTAUSTILA	ASETTELUTILA	ASETUKSET/TIEDOT
 MANUAALI- TAI AUTOMAATTITILA  PAINES  GALLONAA/LITRAA  VIIVAN PAKSUUS  MAALIN PITUUS  TILAN PITUUS  VIIVAN LEVEYS  KYTKIN 1  KYTKIN 2  KYTKIN 3  POISTU	 1/0  PAINA KÄYNNISTYSTÄ/ SAMMUTUSTA VARTEN  PIDÄ PAINETTUNA JA SUIHKUTA PISTE	 SAKKAUKSEN LASKIN  KULMAN LASKIN  SAKKAUKSEN LEVEYS  PISTEKÖÖN VALITSIN	 KALIBROI  YKSIKÖT  ELINKAARITIEDOT  KIELEN VALINTA  MERKINNÄN ASETTELUTILA  OMINAISPAINO  MOOTTORITUNNIT  KOKONAISETÄISYYSS  GALLONAA YHTEENSÄ  OHJELMISTOVERSIO  VIRHEKODIT  ÄÄNIMERKITILA  KONTRASTI  DIAGNOSTIIKKA  AIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ  ALIMMAN KIERROSNOPEUDEN LUKITUS

t23824a-FI

Français TOUCHE SYMBOLE MONDE LL250

ÉCRANS DU MENU

































MODE TRAÇAGE	MODE MESURE	MODE AGENCEMENT	PARAMÈTRES/DONNÉES
<p> MODE MANUEL OU AUTOMATIQUE</p> <p> PRESSION</p> <p> GALLONS/LITRES</p> <p> ÉPAISSEUR DE LIGNE</p> <p> LONGUEUR DE PEINTURE</p> <p> LONGUEUR DE L'ESPACE</p> <p> LARGEUR DE LIGNE</p> <p> COMMUTATEUR 1</p> <p> COMMUTATEUR 2</p> <p> COMMUTATEUR 3</p> <p> RETOUR</p>	<p> 1/0</p> <p> APPUYER POUR COMMENCER/ARRÊTER</p> <p> MAINTENIR POUR TRACER UN TRAIT</p>	<p> CALCULATEUR DE PLACE</p> <p> CALCULATEUR D'ANGLE</p> <p> LARGEUR DE LA PLACE</p> <p> CHOIX DE LA TAILLE DU TRAIT</p>	<p> CALIBRAGE</p> <p> UNITÉS</p> <p> INFORMATIONS ET DONNÉES D'UTILISATION</p> <p> CHOIX DE LA LANGUE</p> <p> MODE AGENCEMENT POUR MARQUEUR</p> <p> GRAVITÉ SPÉCIFIQUE</p> <p> HEURES MOTEUR</p> <p> DISTANCE TOTALE</p> <p> TOTAL DES GALLONS</p> <p> RÉV. LOGICIEL</p> <p> CODES D'ERREUR</p> <p> MODE BIP</p> <p> CONTRASTE</p> <p> DIAGNOSTICS</p> <p> HEURE ET DATE</p> <p> ARRÊT DE LA VITESSE FAIBLE</p>

Deutsch LL250 GLOBALER SYMBOLSCHLÜSSEL ZU DEN MENÜ-BILDSCHIRMEN

STREIFENMODUS	MESSMODUS	LAYOUTMODUS	EINSTELLUNGEN/DATEN
<p>MANUELLER ODER AUTOMATIKMODUS</p> <p>DRUCK</p> <p>GALLONEN/LITER</p> <p>LINIENBREITE</p> <p>FARBBREITE</p> <p>ABSTANDSBREITE</p> <p>LINIENBREITE</p> <p>SCHALTER 1</p> <p>SCHALTER 2</p> <p>SCHALTER 3</p> <p>BEEENDEN</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>ZUM STARTEN/ STOPPEN DRÜCKEN</p> <p>ZUM SPRÜHEN EINES PUNKTS GEDRÜCKT HALTEN</p>	<p>STANDRECHNER</p> <p>WINKELRECHNER</p> <p>STANDBREITE</p> <p>PUNKTGRÖSSEN-EINSTELLUNG</p>	<p>KALIBRIEREN</p> <p>GERÄTE</p> <p>INFORMATIONEN UND LEBENS DATEN</p> <p>SPRACHHAUSWAHL</p> <p>ENG SPA FRE GLOBAL</p> <p>MARKER-LAYOUTMODUS</p> <p>SPEZIFISCHES GEWICHT</p> <p>MOTOR-BETRIEBS-STUNDEN</p> <p>GESAMTDISTANZ</p> <p>GALLONEN INSGESAMT</p> <p>SOFTWARE REV</p> <p>FEHLERCODES</p> <p>SIGNALTON-MODUS</p> <p>KONTRAST</p> <p>DIAGNOSE</p> <p>UHRZEIT UND DATUM</p> <p>ABSCHALTUNG BEI NIEDRIGER DREHZAHL</p>
























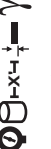














1238248_DE

Ελληνικά LL250 ΟΘΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΥ







ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 <p>ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΣΗ</p>	 <p>ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ</p>	 <p>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ</p>	 <p>ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ</p>
 <p>ΓΑΛΟΝΙΑ/ΛΙΤΡΑ</p>	 <p>ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ</p>	 <p>ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</p>
 <p>ΠΛΑΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ</p>	 <p>ΠΛΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ</p>	 <p>ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΚΙΔΑΣ</p>	 <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ</p>
 <p>ΜΗΚΟΣ ΒΑΦΗΣ</p>			 <p>ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ</p>
 <p>ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ</p>			 <p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ</p>
 <p>ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ</p>			 <p>ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ</p>
 <p>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 1</p>			 <p>ΩΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ</p>
 <p>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 2</p>			 <p>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ</p>
 <p>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 3</p>			 <p>ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΟΝΙΩΝ</p>
 <p>ΕΞΟΔΟΣ</p>			 <p>ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ</p>
			 <p>ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ</p>
			 <p>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ</p>
			 <p>ΑΝΤΙΘΕΣΗ</p>
			 <p>ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</p>
			 <p>ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</p>
			 <p>ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ</p>

1123824b_EL

Magyar LL250 GLOBÁLIS SZIMBÓLUM MENÜKÉPERNYŐK
























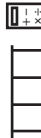



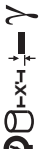
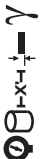











 VONALFESTŐ ÜZEMMÓD	 MÉRÉSI ÜZEMMÓD 	 ELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD 	 BEÁLLÍTÁSOK/ADATOK
MANUÁLIS VAGY AUTOMATA ÜZEMMÓD 	NYOMJA MEG AZ INDÍTÁSHOZI/ LEÁLLÍTÁSHOZ 	ÁLLÁSHELY- KALKULÁTOR 	KALIBRÁLÁS 
NYOMÁS 	TARTSA NYOMVA PONT FESTÉSÉHEZ 	SZÖGKALKULÁTOR 	EGYSÉGEK 
GALLON/LITER 		ÁLLÁSHELY SZÉLESÉGE 	INFORMÁCIÓK ÉS ÉLETTARTAMADATOK 
VONALVASTAGSÁG 		PONTMÉRETVÁLASZTÓ 	NYELVVÁLASZTÁS ANG SPA FRA GLOBÁLIS 
FESTÉSI HOSSZ 			JELŐLŐELRENDEZÉSI ÜZEMMÓD FAJSÚLY 
SZÜNET HOSSZA 			MOTOR ÜZEMÓRÁK 
VONALSZÉLESÉG 			TELJES TÁVOLSÁG 
1. KAPCSOLÓ 			TELJES TÉRFOGAT (GALLON) 
2. KAPCSOLÓ 			SZOFTVER VÁLT. 
3. KAPCSOLÓ 			HIBAKÓDOK 
KILÉPÉS 			HANGJELZÉSES ÜZEMMÓD 
			KONTRASZT 
			DIAGNOSZTIKA 
			IDŐ ÉS DÁTUM 
			ALACSONY SEBESSÉG MIATTI LEÁLLÁS 

Italiano SIMBOLI LL250 GLOBAL SCHERMATE MENU

 MODALITÀ STRIPING (Rigatura)	 MODALITÀ MEASURE (Misurazione) 	 MODALITÀ LAYOUT (Schema) 	 IMPOSTAZIONI/DATI
<p>MODALITÀ MANUALE O AUTOMATICA</p> <p>PRESSIONE</p> <p>GALLONI/LITRI</p> <p>SPESORE LINEA</p> <p>LUNGHEZZA VERNICE</p> <p>LUNGHEZZA SPAZIO</p> <p>LARGHEZZA LINEA</p> <p>INTERRUTTORE 1</p> <p>INTERRUTTORE 2</p> <p>INTERRUTTORE 3</p> <p>ESCI</p>	<p>1/0</p> <p>PREMERE PER AVVIAMENTO/ARRESTO</p> <p>TENERE PREMUTO PER SPRUZZARE UN PUNTO</p>	<p>CALCOLATRICE STALLO</p> <p>CALCOLATRICE ANGOLO</p> <p>LARGHEZZA STALLO</p> <p>SELETTORE DIMENSIONE PUNTO</p>	<p>CALIBRAZIONE</p> <p>UNITÀ</p> <p>INFORMAZIONI E DATI SULLA DURATA</p> <p>SELEZIONE LINGUA</p> <p>MODALITÀ SCHEMA MARCATORE</p> <p>PESO SPECIFICO</p> <p>ORE USO MOTORE</p> <p>DISTANZA TOTALE</p> <p>GALLONI TOTALI</p> <p>REV SOFTWARE</p> <p>CODICI ERRORE</p> <p>MODALITÀ BEEP (Segnale acustico)</p> <p>CONTRASTO</p> <p>DIAGNOSTICA</p> <p>ORA E DATA</p> <p>ARRESTO A BASSA VELOCITÀ</p>


































t123824a_IT

Latviski LL250 IZVĒLNES EKRĀNU VISPĀRPIEŅEMTIE SIMBOLU ATŠIFRĒJUMI





































 IZVĒLNĒS LĪNIJU VILKŠANAS REŽĪMS 	 IZVĒLNĒS MĒRĪŠANAS REŽĪMS 	 IZVĒLNĒS IZKĀRTOJUMA REŽĪMS 	 IZVĒLNĒS IESTATĪJUMI/DATI 
MANUĀLAIS VAI AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS  	NOSPIEDIET, LAI SAKTU/APTURĒTU  1/0 TURIET NOSPIESTU, LAI UZSMIDZINĀTU PUNKTU 	STENDA KALKULATORS 	KALIBRĒT 
SPIEDIENS 		LENĶA KALKULATORS 	MĒRVIENĪBAS 
GALONI/LITRI 		STENDA PLATUMS 	INFORMĀCIJA UN DATI PAR ILGIZTURĪBU 
LĪNIJAS BIEZUMS 		PUNKTA IZMĒRA ATLASĪTĀJS 	VALODAS ATLAŠE KONTŪRAS ATZĪMĒŠANAS REŽĪMS ĪPATNĒJĀ MASA 
KRĀŠOŠANAS GARUMS 			MOTORSTUNDAS 
ATSTARPES GARUMS 			KOPĒJAIS ATTĀLUMS 
LĪNIJAS PLATUMS 			KOPĒJAIS GALONU SKAITS 
1. SLĒDZIS 			PROGRAMMATŪRAS LAIDIENS 
2. SLĒDZIS 			KĻŪDU KODI 
3. SLĒDZIS 			PIKSTĒŠANAS REŽĪMS 
IZIET 			KONTRASTS 
			DIAGNOSTIKA 
			LAIKS UN DATUMS 
			LĒNA IZSLĒGŠANĀS 

t123824a.lv

Lietuviškai LL250 BENDRŲJŲ SIMBOLIŲ MYGTUKŲ MENIU LANGAI

 JUOSTŲ BRAIŽYMO REŽIMAS  RANKINIS ARBA AUTOMATINIS REŽIMAS  SLĖGIS  GALONAI / LITRAI  LINIJOS STORIS  DAŽYMO ILGIS  TARPO ILGIS  LINIJOS PLOTIS 1 JUNGIKLIS 2 JUNGIKLIS 3 JUNGIKLIS  IŠEITI	 MATAVIMO REŽIMAS  PASPAUSKITE, KAD PALEISTUMĖTE / SUSTABDYTUMĖTE  LAIKYKITE, KAD BŪTŲ PURŠKIAMAS TAŠKAS	 IŠDĖSTYMO REŽIMAS  DELSOS SKAIČIUOKLIS  KAMPO SKAIČIUOKLIS  DELSOS ILGIS  TAŠKŲ DYZDŽIO RINKIKLIS	 NUOSTATOS / DUOMENYS  DERINTI  VIENETAI  INFORMACIJA IR TIESIOGINIAI DUOMENYS  KALBOS PASIRINKIMAS  ŽYMIŲ IŠDĖSTYMO REŽIMAS KONKRETUS SUNKIS  VARIKLIO VEIKIMO VALANDOS  BENDRASIS ATSTUMAS  IŠ VISO GALONŲ  PROGRAMINĖS ĮRANGOS PERŽ.  KLAIDŲ KODAI  PYPSPĖJIMO REŽIMAS  KONTRASTAS  DIAGNOSTIKA  LAIKAS IR DATA  IŠJUNGIMAS ESANT MAŽAM GREIČIUI











































Norsk LL250 GLOBALE SYMBOLTASTER MENYSKJERMER

 MENY STRIPTYPE	 MENY MÅLETYPE 	 MENY OPPSETTYPE 	INNSTILLINGER/DATA  MENY
MANUELL ELLER AUTOMATISK MODUS 	 1/0 TRYKK FOR Å STARTE/STOPPE  HOLD INNE FOR Å SPRAYE EN PRIKK	 BÅSKALKULATOR  VINKELKALKULATOR  BÅSBREDDE  FORMATVELGER FOR PRIKK	 KALIBRER  ENHETER  INFORMASJON OG LOGG SPRÅKVALG OPPSETT FOR MARKØRTYPE EGENVEKT  DRIFTSTIMER  TOTALAVSTAND  TOTAL GALLON  PROGRAMVAREREVISJON  FEILKODER  TONEMODUS  KONTRAST  DIAGNOSTIKK  KLOKKELETT OG DATO  SLÅ AV VED LAV FART
TRYKK 			
GALLON/LITER 			
LINJETYKKELSE 			
LENGDE FOR MALING 			
LENGDE FOR MELLOMROM 			
LINJEBREDDE 			
BRYTER 1 			
BRYTER 2 			
BRYTER 3 			
AVSLUTT 			

t123824a_NO

Język Polski LL250 OGÓLNA LEGENDA SYMBOLI

EKRANY MENU

 TRYB MALOWANIA PASÓW  	 TRYB POMIARU 	 TRYB ROZMIESZCZENIA PARKINGOWEGO 	 USTAWIENIA/DANE
TRYB RĘCZNY LUB AUTOMATYCZNY  	 <p>NACIŚNIJ, ABY ROZPOCZĄĆ/ZATRZYMAĆ</p>  <p>PRZYTRZYMAJ, ABY NANIEŚĆ PUNKT</p>	 <p>KALKULATOR MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>  <p>KALKULATOR KĄTA</p>  <p>SZEROKOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO</p>  <p>SELEKTOR ROZMIARU PUNKTU</p>	 <p>KALIBRACJA</p>  <p>JEDNOSTKI</p>  <p>INFORMACJE I DANE EKSPLOATACYJNE</p>  <p>WYBÓR JEZYKA</p>  <p>TRYB ROZMIESZCZENIA ZNACZNIKÓW</p>  <p>CIEŻAR WŁAŚCIWY</p>  <p>GODZINY PRACY SILNIKA</p>  <p>ODLEGŁOŚĆ CAŁKOWITA</p>  <p>CAŁKOWITA LICZBA GALONÓW</p>  <p>WER. OPROGRAMOWANIA</p>  <p>KODY BŁĘDÓW</p>  <p>TRYB SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO</p>  <p>KONTRAST</p>  <p>DIAGNOSTYKA</p>  <p>DATA I GODZINA</p>  <p>ODCIECIE PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI</p>
CIŚNIENIE 			
GALONY/LITRY 			
GRUBOŚĆ LINII 			
DŁUGOŚĆ LINII FARBY 			
DŁUGOŚĆ ODSTĘPU 			
SZEROKOŚĆ LINII 			
PRZEŁĄCZNIK 1 			
PRZEŁĄCZNIK 2 			
PRZEŁĄCZNIK 3 			
WYJŚCIE 			

Português CHAVE DE SÍMBOLOS GLOBAL LL250

ECRÃS DE MENU

MODO DE FAIXAS	MODO DE MEDIÇÃO	MODO DE DISPOSIÇÃO	DEFINIÇÕES/DADOS
<p>MODO MANUAL OU AUTOMÁTICO</p> <p>PRESSÃO</p> <p>GALÕES/LITROS</p> <p>ESPESSURA DA LINHA</p> <p>COMPRIMENTO DA TINTA</p> <p>COMPRIMENTO DO ESPAÇO</p> <p>LARGURA DA LINHA</p> <p>COMUTADOR 1</p> <p>COMUTADOR 2</p> <p>COMUTADOR 3</p> <p>SAIR</p>	<p>PREMIAR PARA INICIAR/PARAR</p> <p>MANTER PREMIDO PARA PULVERIZAR UM PONTO</p>	<p>CALCULADOR DE DIVISÓRIA</p> <p>CALCULADOR DE ÂNGULO</p> <p>LARGURA DA DIVISÓRIA</p> <p>SELETOR DE TAMANHO DO PONTO</p>	<p>CALIBRAR</p> <p>UNIDADES</p> <p>INFORMAÇÕES E VIDA ÚTIL</p> <p>SELEÇÃO DE IDIOMA</p> <p>MODO DE DISPOSIÇÃO DO MARCADOR</p> <p>GRAVIDADE ESPECÍFICA</p> <p>HORAS DE MOTOR</p> <p>DISTÂNCIA TOTAL</p> <p>TOTAL DE GALÕES</p> <p>REV. DE SOFTWARE</p> <p>CÓDIGOS DE ERRO</p> <p>MODO SONORO</p> <p>CONTRASTE</p> <p>DIAGNÓSTICO</p> <p>HORA E DATA</p> <p>INTERRUPTOR DE BAIXA VELOCIDADE</p>

t23524a_PT

Română

ECRANE DE MENIU CHEIE CU SIMBOL GLOBAL LL250











































MOD TRASARE	MOD MĂSURARE	MOD CONFIGURARE	SETĂRI/DATE
MOD MANUAL SAU AUTOMAT PRESIUNE GALOANE/LITRI GROSIME LINIE LUNGIME VOPSEA LUNGIME SPAȚIU LĂȚIME LINIE COMUTATOR 1 COMUTATOR 2 COMUTATOR 3 IEȘIRE	1/0 APĂSAȚI PENTRU PORNIRE/OPRIRE MENȚINERE PENTRU PULVERIZARE UN PUNCT	CALCULATOR CALARE CALCULATOR UNGHI LĂȚIME CALARE SELECTOR DIMENSIUNE PUNCT	CALIBRARE UNITĂȚI INFORMAȚII ȘI DATE DESPRE DURATA DE VIAȚA SELECTARE LIMBĂ MOD CONFIGURAȚIE MARKER GRAVITATE SPECIFICĂ ORE MOTOR DISTANȚĂ TOTALĂ TOTAL GALOANE REV SOFTWARE CODURI DE EROARE MOD BIP CONTRAST DIAGNOSTICARE ORA ȘI DATA OPRIRE TURAJE SCĂZUTĂ

Русский ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ ЭКРАНОВ LL250

РЕЖИМ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ	РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЖИМ СХЕМЫ	НАСТРОЙКИ/ДААННЫЕ
РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДАВЛЕНИЕ ГАЛЛОНЫ/ЛИТРЫ ТОЛЩИНА ЛИНИИ ДЛИНА ОКРАШИВАНИЯ ДЛИНА ИНТЕРВАЛА ШИРИНА ЛИНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 ВЫХОД	НАЖМИТЕ ДЛЯ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ ТОЧКИ	КАЛЬКУЛЯТОР СТОЯНОЧНОГО МЕСТА КАЛЬКУЛЯТОР УГЛА ШИРИНА СТОЯНОЧНОГО МЕСТА ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА РАЗМЕРА ТОЧКИ	КАЛИБРОВКА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВЫБОР ЯЗЫКА РЕЖИМ СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧАСЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВСЕГО ГАЛЛОНОВ РЕДАКЦИЯ ПО КОДЫ ОШИБОК РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ КОНТРАСТ ДИАГНОСТИКА ВРЕМЯ И ДАТА ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ СКОРОСТИ




















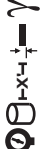

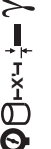











t23824a_RU

Slovenčina GLOBÁLNY KLÚČ K SYMBOLOM ZARIADENIA LL250 – OBRAZOVKY S PONUKAMI

REŽIM STRIEKANIA ČIAR	REŽIM MERANIA	REŽIM ROZLOŽENIA	NASTAVENIA/ÚDAJE
 MANUÁLNY ALEBO AUTOMATICKÝ REŽIM	 1/0 STLAČENÍM SPUSŤÍTE/ ZASTAVÍTE	 VÝPOČET PRERUŠENÍ	 KALIBROVAŤ
 TLAK	 PODRŽANÍM NASTRIEKATE BOD	 VÝPOČET UHLOV	 JEDNOTKY
 GALÓNY/LITRE	 HRÚBKA ČIARY	 ŠÍRKA PRERUŠENÍ	 INFORMÁCIE A ÚDAJE O ŽIVOTNOSTI
 DĹŽKA NÁTERU	 DĹŽKA MEDZERY	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VÝBER JAZYKA
 ŠÍRKA ČIARY	 PREPÍNAČ 1	 PREPÍNAČ 2	 ŠPECIFICKÁ MERNÁ HMOTNOSŤ
 PREPÍNAČ 3	 UKONČENIE	 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 PREVÁDZKOVÉ HODINY MOTORA
		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 CELKOVÁ VZDIALENOSŤ
		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 CELKOVÝ POČET GALÓNOV
		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VERZIA SOFTVÉRU
		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 CHYBOVÉ KÓDY
		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 REŽIM PÍPANIA
		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 KONTRAST
		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 DIAGNOSTIKA
		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 ČAS A DÁTUM
		 VÝBER VEĽKOSTI BODU	 VYPNUTIE PRI NÍZKEJ RÝCHLOSTI

Slovenščina LL250 GLOBALNI SIMBOLI

MENI PRIKAZOVANJA

NAČIN ZARISOVANJA ČRT	NAČIN MERJENJA	NAČIN POSTAVITVE	NASTAVITVE/PODATKI
 ROČNI ALI SAMODEJNI NAČIN  PRITISK  GALONE/LITRI  DEBELINA ČRTE  DOLŽINA BARVANJA  DOLŽINA PRESLEDKA  ŠIRINA ČRTE  STIKALO 1  STIKALO 2  STIKALO 3  IZHOD	 1/0  DRŽITE ZA RAZPRŠITEV PIKE  PRITISNITE ZA ZAČETEK/KONEC  KALKULATOR STOLPCEV  KALKULATOR KOTOV  ŠIRINA STOPLCA  IZBIRA VELIKOSTI PIK	 UMERITEV  ENOTE  INFORMACIJE & ŽIVLJENJSKI PODATKI  IZBIRA JEZIKA  NAČIN POSTAVITVE OZNAČEVALNIKA  POSEBNA TEŽNOST  MOTORNE URE  SKUPNA RAZDALJA  SKUPAJ GALON  PROGRAMSKA OPREMA REV  ŠIFRE NAPAK  NAČIN PISKA  KONTRAST  DIAGNOSTIKA URA IN DATUM IZKLOP PRI NIZKI HITROSTI	

t23824a_SL

Español DE TECLAS DE SÍMBOLO GENERALES LL250

PANTALLAS DEL MENÚ

MODO DE MONTAJE	MODO DE MEDICIÓN	MODO DE DISEÑO	CONFIGURACIÓN/DATOS
<p>MODO MANUAL O AUTOMÁTICO</p> <p>PRESIÓN</p> <p>GALONES/LITROS</p> <p>GROSOR DE LA LÍNEA</p> <p>LONGITUD DE LA PINTURA</p> <p>LONGITUD DEL ESPACIO</p> <p>ANCHURA DE LA LÍNEA</p> <p>INTERRUPTOR 1</p> <p>INTERRUPTOR 2</p> <p>INTERRUPTOR 3</p> <p>SALIDA</p>	<p>1/0</p> <p>PULSAR PARA ACTIVAR/DESACTIVAR</p> <p>MANTENER PARA PULVERIZAR UN PUNTO</p>	<p>CALCULADORA DE COMPARTIMENTO</p> <p>CALCULADORA DE ÁNGULO</p> <p>SELECTOR DEL TAMAÑO DE PUNTO</p> <p>ANCHURA DEL COMPARTIMENTO</p>	<p>CALIBRAR</p> <p>UNIDADES</p> <p>INFORMACIÓN Y DATOS DE VIDA ÚTIL</p> <p>SELECCIÓN DEL IDIOMA</p> <p>MODO DE DISEÑO DE MARCADOR</p> <p>GRAVEDAD ESPECÍFICA</p> <p>HORAS DE MOTOR</p> <p>DISTANCIA TOTAL</p> <p>GALONES TOTALES</p> <p>REV. DE SOFTWARE</p> <p>CÓDIGOS DE ERROR</p> <p>MODO DE BIP</p> <p>CONTRASTE</p> <p>DIAGNÓSTICOS</p> <p>HORA Y FECHA</p> <p>INTERRUPCIÓN DE BAJA VELOCIDAD</p>

Svenska LL250 VIKTIGA MENYSKÄRMAR FÖR GLOBAL MENY

<p>LINJELÄGE</p> <p> MANUELLT ELLER AUTOMATISKT LÄGE</p> <p> TRYCK</p> <p> GALLON/LITER</p> <p> LINJETJOCKLEK</p> <p> FÄRGLÄNGD</p> <p> YTLÄNGD</p> <p> LINJEBREDD</p> <p> STRÖMBRYTARE 1</p> <p> STRÖMBRYTARE 2</p> <p> STRÖMBRYTARE 3</p> <p> AVSLUTA</p>	<p>MÄTLÄGE</p> <p> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p> TRYCK FÖR ATT STARTA/STOPPA</p> <p> HÅLL NERE FÖR ATT SPREJA EN PUNKT</p>	<p>LAYOUTLÄGE</p> <p> UPPEHÅLLSBERÄKNING</p> <p> VINKELBERÄKNING</p> <p> PLATSSBREDD</p> <p> PUNKTSTOR-LEKSVÄLJARE</p>	<p>INSTÄLLNINGAR/DATA</p> <p> KALIBRERA</p> <p> ENHETER</p> <p> INFORMATION OCH LIVSDATA</p> <p> SPRÅKVAL</p> <p> MARKÖRSLAYOUTLÄGE</p> <p> SPECIFIK GRAVITATION</p> <p> MOTORTIMMAR</p> <p> TOTALT AVSTÅND</p> <p> TOTALA GALLON</p> <p> PROGRAMVARUVERSION</p> <p> FELKODER</p> <p> PIPLÄGE</p> <p> KONTRAST</p> <p> DIAGNOSTIK</p> <p> TID OCH DATUM</p> <p> AVSTÄNGNING VID LÅG HASTIGHET</p>
---	--	---	--

t23824a_SV

Türkçe LL250 GLOBAL SEMBOL AÇIKLAMALARI

MENÜ EKRANLARI

ŞERİT ÇİZME MODU	ÖLÇME MODU	YERLEŞİM MODU	AYARLAR/VERİLER
<p>MANUEL VEYA OTOMATİK MOD</p> <p>BASINÇ</p> <p>GALON/LİTRE</p> <p>ŞERİT KALINLIĞI</p> <p>BOYA UZUNLUĞU</p> <p>BOŞLUK UZUNLUĞU</p> <p>ŞERİT GENİŞLİĞİ</p> <p>ANAHTAR 1</p> <p>ANAHTAR 2</p> <p>ANAHTAR 3</p> <p>ÇIKIŞ</p>	<p>BAŞLATMAK/ DURDURMAK İÇİN BASIN</p> <p>SPREYLE NOKTA YAPMAK İÇİN BASILI TUTUN</p>	<p>PARK YERİ HESAPLAYICI</p> <p>AÇI HESAPLAYICI</p> <p>PARK YERİ GENİŞLİĞİ</p> <p>NOKTA BOYUTU SEÇİCİSİ</p>	<p>KALİBRASYON</p> <p>BİRİMLER</p> <p>BİLGİ VE YAŞAM VERİLERİ</p> <p>DİL SEÇİMİ</p> <p>İŞARETLEYİCİ YERLEŞİM MODU</p> <p>ÖZGÜL AĞIRLIK</p> <p>MOTOR SAATLERİ</p> <p>TOPLAM MESAFE</p> <p>TOPLAM GALON</p> <p>YAZILIM GÜNCELLEMESİ</p> <p>HATA KODLARI</p> <p>SESLİ UYARI MODU</p> <p>KONTRAST</p> <p>TANILAMA</p> <p>SAAT VE TARİH</p> <p>YAVAŞ HIZDA KAPATMA</p>

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1/0</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

t123824a_ZH

中文 LL250 国际符号按键菜单屏幕

划线模式	测量模式	布局模式	设置/数据
<p>手动或自动模式</p> <p>压</p> <p>加仑/升</p> <p>线宽</p> <p>喷涂长度</p> <p>间隔长度</p> <p>行宽</p> <p>开关 1</p> <p>开关 2</p> <p>开关 3</p> <p>退出</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>按下开机/停机</p> <p>按住喷圆点</p>	<p>停止计算器</p> <p>角度计算器</p> <p>停止宽度</p> <p>圆点尺寸选择</p>	<p>校准</p> <p>单位</p> <p>信息及寿命数据</p> <p>语言选择</p> <p>记号笔布局模式</p> <p>比重</p> <p>发动机小时数</p> <p>总距离</p> <p>总加仑数</p> <p>软件版本</p> <p>故障代码</p> <p>蜂鸣模式</p> <p>对比度</p> <p>诊断</p> <p>时间和日期</p> <p>低速截止</p>

1123824a_ZH

한국어 LL250 글로벌 기호 키 메뉴 화면

스트리핑 모드	측정 모드	레이아웃 모드	설정/데이터
수동 또는 자동 모드 압력 갤린/리터 라인 두께 페인트 길이 간격 길이 라인 폭 스위치 1 스위치 2 스위치 3 나가기	시작/정지하려면 누르기 점 분무 유지	스톱 계산기 각도 계산기 스톱 폭 점 크기 선택기	보정 단위 정보 및 수명 데이터 언어 선택 마커 레이아웃 모드 비중 엔진 시간 총 거리 총 갤린 소프트웨어 개정 오류 코드 정보음 모드 대조 진단 시간 및 날짜 저속 차단

123824a_KO

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Original instructions. This manual contains English. MM 334224

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2012, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revision A, July 2014