


# Grease Jockey® Solutions de Lubrification de parcs de véhicules



Équipement de lubrification éprouvé -  
avec vous pour longtemps.

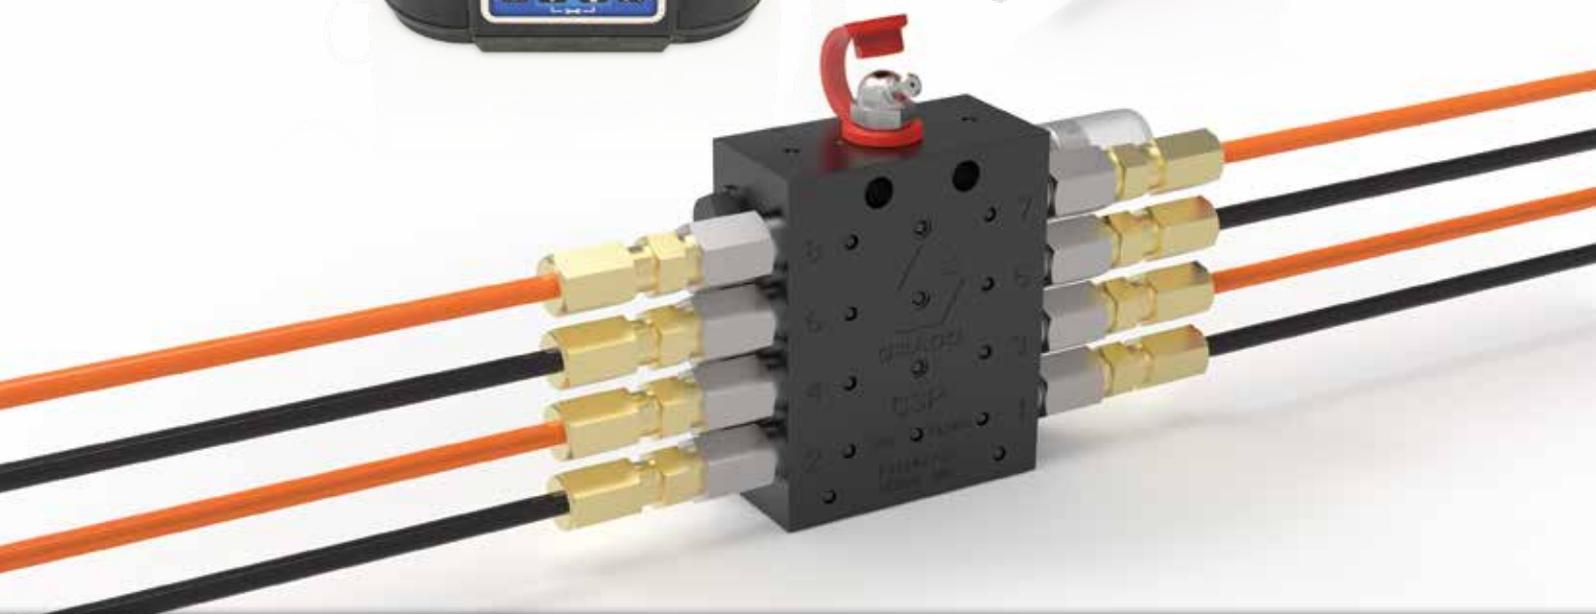

QUALITÉ ÉPROUVÉE. TECHNOLOGIE DE POINTE.

# À propos de Graco

Depuis 1926, Graco est fière d'offrir les meilleurs appareils de manipulation de liquide de leur catégorie. La gamme Grease Jockey de Graco, éprouvée sur le terrain, satisfait les attentes en matière de distribution automatique et fiable de la graisse, même dans les environnements difficiles des applications mobiles.



Pompe Synflex Pump –  
années 1970



Pompe Grease Jockey  
pneumatique – années 1990



Graissage pneumatique  
Pompe d'appoint –  
années 2000

Aujourd'hui



## Grease Jockey électrique

- Lubrification mobile sur route et hors route
- Compatible avec la graisse NLGI #2
- Avertissement de bas niveau
- Protection contre le grillage du moteur
- Facile à installer et à entretenir


## Avantages du système de lubrification automatique


### La solution de lubrification Grease Jockey de Graco augmente l'utilisation de la flotte

- **Prolonge la durée de vie des composants jusqu'à quatre fois**  
La lubrification automatique nettoie continuellement les contaminants et réduit la friction.
- **Soutien les intervalles d'entretien de 50 000 miles (80 467 km)**  
Lubrifie de manière optimale lorsque le véhicule en a le plus besoin.
- **Coûts d'exploitation réduits**  
Permet d'effectuer l'entretien des véhicules en moins de temps.



### Les systèmes de lubrification automatique de Graco fournissent la bonne quantité de lubrifiant au bon endroit, au bon moment

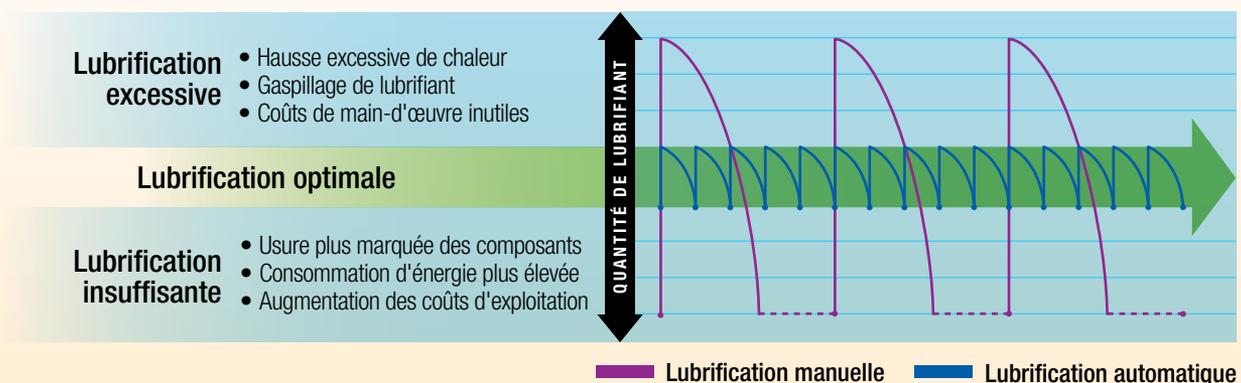

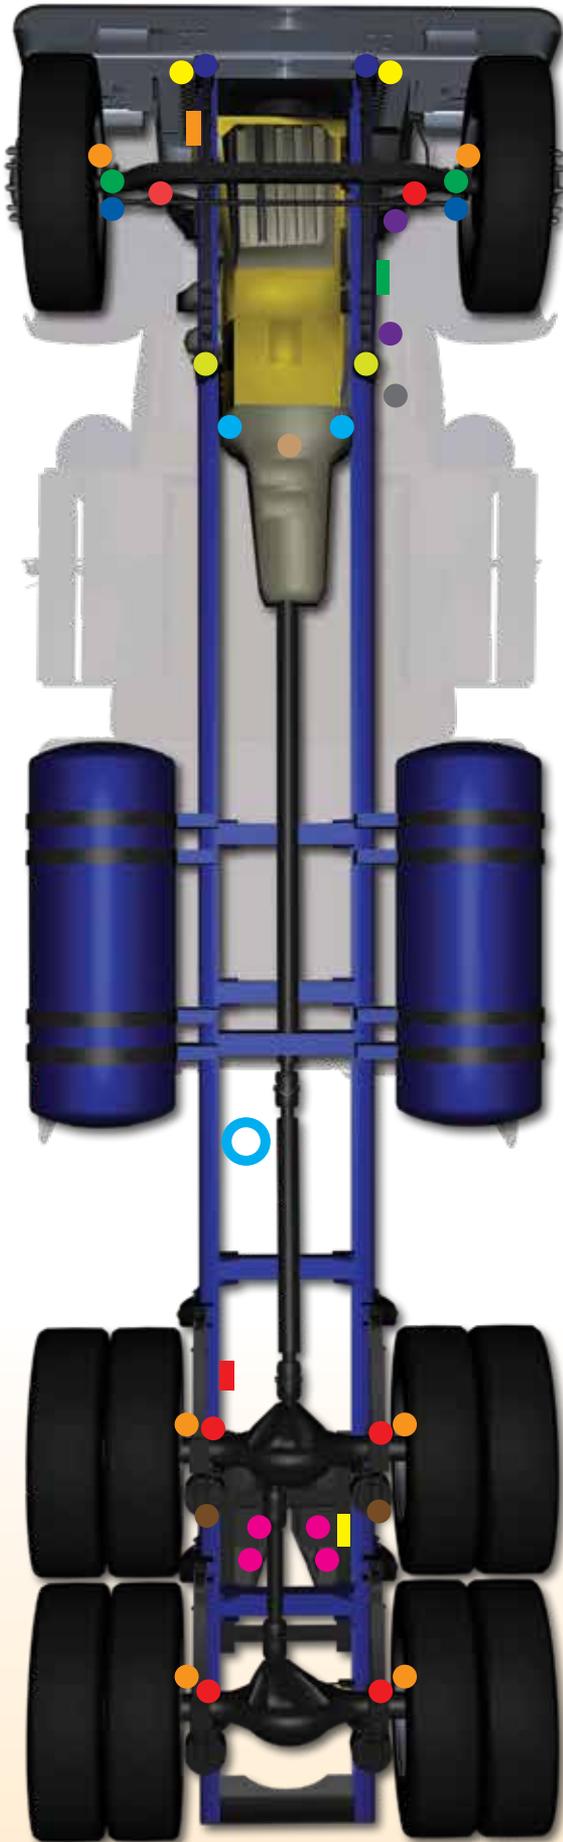

## Les systèmes de lubrification pour camions et tracteurs permettent de lubrifier ces pièces :

- Pivots d'attelage supérieurs
- Pivots d'attelage inférieurs
- Tiges de capot
- Goupille élastique
- Barres de direction
- Extrémités de tiges d'assemblage
- Leviers de frein réglables
- Cames en S
- Mains de ressort
- Pédale de débrayage
- Arbres d'embrayage
- Butée de débrayage de l'embrayage
- Plaques de la sellette d'attelage
- Pivots de la sellette d'attelage

- 
- Pompe
  - Module droit avant
  - Module droit arrière
  - Module arrière
  - Module de la sellette d'attelage

Peu importe ce que vous conduisez, il existe un système Graco qui correspond à vos besoins



# Grease Jockey électrique



## Construction robuste

Résistant aux UV, aux produits chimiques et aux impacts - testé rigoureusement sur le terrain.

## Compatible avec NLGI #2

NLGI #000 à #2 et 138 bars (2000 psi).

## Signal de bas niveau

Alerte lorsqu'il n'y a plus de graisse.

## Entraînement électrique

Alimentation de 12 VCC (7 ampères) ou 24 VCC (4 ampères). Protégé contre le grillage du moteur.

## Système de gestion des données\*

Suivi des données de lubrification importantes. Programmation rapide.

## Commandes intégrées

Comprend des périodes MARCHE/ARRÊT réglables, un verrouillage à l'aide d'un code PIN et des alertes sur le panneau.

## Retour d'informations en cabine\*

Indicateur de retour d'informations à système DEL tricolore avec bouton de fonctionnement manuel.



\*Équipement optionnel Version DMS

## Spécifications techniques

Pression maximale	352 bar (2 000 psi)
Alimentation	12 Vc.c., 24 Vc.c.
Température d'exploitation	-40 °F à 158 °F (-40 °C à 70 °C)
Capacité du réservoir	2 litres
Temps de fonctionnement maximal	30 minutes
Sortie par élément/min	8 cm <sup>3</sup> (0,5 po <sup>3</sup> )
Certifications/normes	IP69K, CE, ROHS, EMC, Directive de l'équipement sous pression, National Fluid Power Association
Manuel d'instruction	3A5082

## » Renseignements pour la commande

### Trousses de pompe Grease Jockey électrique

	Numéro de trousse	25C990	25C991	25C992	25C993
La trousse comprend	Pompe	24Z764	24Z959	24Z660	24Z958
	Alimentation	12 V	24V	12 V	24V
	Système de gestion des données	-	-	oui	oui
	Câble d'alimentation	129644	129644	127782	127782
	Bouton de fonctionnement manuel	-	-	25C981	25C982

## Trousses d'installation du système Grease Jockey électrique

### Semi-remorque Comprend selette d'attelage

	Semi-remorque avec goupilles élastiques graissables			Semi-remorque avec goupilles élastiques scellées (non graissables)		
	Freins à tambour		Freins à disque	Freins à tambour		Freins à disque
	Essieu tandem 6 x 4	Essieu simple 4 x 2		Essieu tandem 6 x 4	Essieu simple 4 x 2	
	Trousse de module 32 points/4	Trousse de module 28 points/3	Trousse de module 20 points/3	Trousse de module 26 points/4	Trousse de module 22 points/3	Trousse de module 14 points/3
Numéro de trousse	25C971	25C972	25C973	25C974	25C975	25C976
Pompe Grease Jockey de 12 VCC	25C990			25C990		
Trousse de conduite principale ou d'extrémité amovible de 5,5 m (18 pi)	17S970			17S970		
Trousse de conduite principale ou d'extrémité amovible de 3,7 m (12 pi)	17S969			17S969		
Trousse de conduite principale ou d'extrémité amovible de 1,8 m (6 pi)	17S968 (2)	17S968 (1)	17S968 (1)	17S968 (2)	17S968 (1)	17S968 (1)
Raccord en té pour la ligne principale (qté)	129759 (3)	129759 (2)	129759 (2)	129759 (3)	129759 (2)	129759 (2)
Coude pour la conduite principale (qté)	129755 (2)			129755 (2)		
Module de dosage avant gauche	25C854	25C854	25C857	25C858	25C858	25C849
Module de dosage avant droit	25C859	25C859	25C850	25C851	25C851	25C852
Module de dosage de la sellette d'attelage	25C853	25C855	25C853	25C853	25C855	25C853
Module de dosage de l'essieu arrière	25C856		–	25C856		–
Coudes de 3/16 po à 1/8 NPT, lot de 10 (qté)	25C977 (3)	25C977 (3)	25C977 (2)	25C977 (3)	25C977 (2)	25C977 (1)
Droits de 3/16 po à 1/8 NPT, lot de 10	25C978			25C978		
Sac de 5 coudes male/femelle 1/4-28 SAE à 1/8 NPT	25C979			25C979		
Support de montage de pompe	25T767			25T767		
Attaches rapides, 100	17K063			17K063		
Attaches rapides, en bouche, 10 (qté)	25C980 (3)	25C980 (2)	25C980 (1)	25C980 (3)	25C980 (2)	25C980 (1)

### Camion aligné Sans sellette d'attelage

	Camion aligné avec goupilles élastiques graissables			Camion aligné avec goupilles élastiques scellées (non graissables)		
	Freins à tambour		Freins à disque	Freins à tambour		Freins à disque
	Essieu tandem 6 x 4	Essieu simple 4 x 2		Essieu tandem 6 x 4	Essieu simple 4 x 2	
	Trousse de 26 points ou 3 modules	Trousse de 22 points ou 3 modules	Trousse de 14 points ou 2 modules	Trousse de 20 points ou 3 modules	Trousse de 16 points ou 3 modules	Trousse de 8 points ou 2 modules
Numéro de trousse	26A830	25T309	26A807	26A844	25T311	25T307
Pompe Grease Jockey de 12 VCC	25C990			25C990		
Trousse de conduite principale ou d'extrémité amovible de 5,5 m (18 pi)	25D338*	17S970	17S970	25D338*	17S970	17S970
Trousse de conduite principale ou d'extrémité amovible de 3,7 m (12 pi)		17S969	17S969		17S969	17S969
Raccord en té pour la ligne principale (qté)	129759 (1)	129759 (1)	129759 (1)	129759 (1)	129759 (1)	129759 (1)
Coude pour la conduite principale (qté)	129755 (3)	129755 (2)	129755 (2)	129755 (3)	129755 (2)	129755 (2)
Module de dosage avant gauche	25C854	25C854	25C857	25C858	25C858	25C849
Module de dosage avant droit	25C859	25C859	25C850	25C851	25C851	25C852
Module de dosage de l'essieu arrière	25C856	25D084	–	25C856	25D084	–
Coudes de 3/16 po à 1/8 NPT, lot de 10 (qté)	25C977 (2)	25C977 (2)	25C977 (2)	25C977 (3)	25C977 (2)	25C977 (1)
Droits de 3/16 po à 1/8 NPT, lot de 10	25C978			25C978		
Sac de 5 coudes male/femelle 1/4-28 SAE à 1/8 NPT	25C979			25C979		
Support de montage	25T767			25T767		
Attaches rapides, 100	17K063			17K063		
Attaches rapides, en bouche, 10 (qté)	25C980 (1)	25C980 (1)	–	–	25C980 (1)	25C980 (1)

\*25D338 est un flexible de 11 m (36 pi) avec six raccords JIC-6 à chaque extrémité, plus quatre raccords JIX-6 pour installation sur place. Coupé sur mesure pour faire trois flexibles complets.

## Accessoires pour la pompe Grease Jockey électrique

	Numéro de pièce	Description
	24Z962	Couvercle de protection pour la pompe
	25T767	Support de montage
	25C983	Trousse de doublement de sortie

# Systeme de graissage EZ Greaser™

Les assemblages du EZ Greaser permettent de graisser plusieurs pieces a partir d'un seul raccord, offrant une option de graissage plus securitaire et economisant le temps d'entretien de graissage. Ses unites pre-assemblees sont rentables a l'achat et leur format compact permettent leur application lorsque l'espace est restreint. Et pour automatiser les lubrifications de votre vehicule, optez pour l'ajout de la pompe et controleur du systeme de graissage centralise.

## Adaptateur standard

Raccord zerk, prend en charge les pistolets a graisse standard.

## Indication du cycle de lubrification positif

La goupille d'indication du cycle de graissage procure une indication visuelle du volume de graisse adequat pour un bon graissage des composants.

## Configurations personnalisables

Ensemble pret comprenant Soupape a derivations avec tubulure raccordee aux ports de lubrification.

## Tubes a code de couleurs

Pour une installation et entretien facile.

## Compatible avec la graisse NLGI n° 2

Utiliser avec de l'huile ou de la graisse jusqu'a NLGI n° 2

## Soupape a derivations CSP

Dose le volume de graisse transfere aux points de lubrification.


## Renseignements pour la commande pour camions

Numéro de trousse	Description	Mécanisme de réglable de frein	Came en S	Pivot de direction de l'attelage	Extrémité de tige d'assemblage	Bielle de direction	Nombre de points de graissage					
							Goupille élastique	Goupille pivot	Plaque frontale de la sellette d'attelage	Boîte de vitesses	Arbre transversal	
25T380	Essieu avant, 18 pts	2	2	4	2	2	6	-	-	-	-	
25T381	Essieu avant, 14 pts	-	-	4	2	2	6	-	-	-	-	
25T382	Essieu avant, 12 pts	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	
25T383	Essieu avant, 8 pts	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	
25T386	Direction avant double gauche ou droite, 10 pts	1	1	2	1	2	3	-	-	-	-	
25T384	Essieu simple, 4 pts	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
25E870	Essieu tandem, 8 pts	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
25T388	Essieu tandem de benne, 10 pts	4	4	-	-	-	2	-	-	-	-	
25T385	Sellette d'attelage, 6 pts	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	
25E872	Essieu rétractable, 10 pts	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-	
25T476	Boîte de vitesses, 3 pts	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	



## Renseignements pour la commande pour remorques

Numéro de trousse	Description	Mécanisme de réglable de frein	Came en S	Nombre de points de graissage		
				Goupille de chape de réglage	Béquille	
25T387	Remorque à un seul essieu, 4 à 6 pts	2	2-4	-	-	
25T391	Remorque à un seul essieu, 6 à 8 pts	2	2-4	2	-	
25T389	Remorque à double essieu, 8 à 12 pts	4	4-8	-	-	
25T392	Remorque à double essieu, 12 à 16 pts	4	4-8	4	-	
25T390	Remorque à trois essieux, 12 à 18 pts	6	6-12	-	-	
25T393	Béquille, 5 pts	-	-	-	5	

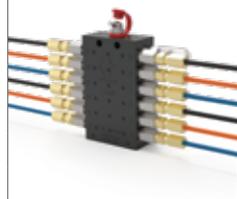

## Accessoires

Numéro de pièce	Description
17L651	Bouchon. Obstrue une sortie non utilisée pour pousser la graisse à la sortie inférieure suivante.
25T482	Trousse de rallonge de remplissage L'ensemble de rallonge de remplissage permet de pomper de la graisse jusqu'à une distance de 3 m (10 pi) de la vanne de dosage.





### Ajoutez une pompe G-Mini® ou de série E

Mettez votre EZ Greaser à niveau, le transformant en système de lubrification automatique!

Brochure Graco 352733

Brochure Graco L13126



# Solutions de lubrification routière mobile Collecteurs

Le concept modulaire du Grease Jockey permet d'ajouter ou d'enlever facilement des points de lubrification et d'uniformiser l'entretien des pièces dans votre parc. Les modules peuvent contenir de 6 à 12 compteurs de points de lubrification.

Mis à niveau pour la graisse NLGI #2

De nombreuses options de montage et de plomberie

Mêmes raccords préchargés, lignes à codage couleur et points d'extrémité

Options à 12 et 6 ports



## Renseignements pour la commande

### Concevez votre propre module/pièces de rechange

Numéro de pièce	24Z682	24Z683	24Z684	24Z685	24Z686	24Z681
Taille de l'injecteur du Grease Jockey	no 0	no 1	no 2	no 3	no 4	no 8
Entretoises de sortie	0	1	2	3	4	4
Volume de distribution po <sup>3</sup> (cm <sup>3</sup> )	0,002 (0,03)	0,005 (0,08)	0,009 (0,15)	0,012 (0,20)	0,015 (0,25)	0,026 (0,43)
Points de lubrification typiques pour un camion/une remorque	Came en S, embrayage	Leviers de frein réglables, axes d'articulation	Extrémité de tiges d'assemblage, barre de direction	Pivot d'attelage, pivot élastique	Cylindres de la sellette d'attelage	Plaque frontale de la sellette d'attelage

Numéro de pièce	Description
25C988	Embase à 6 ports et tige de montage
25C989	Embase à 12 ports et tige de montage

Numéro de pièce	Description
15W165	Tuyau simple, préchargé, 3 m (10 pi)
564090	Ensemble de tuyaux doubles, préchargés, 3 m (10 pi)
563796	Ensemble de tuyaux triples, préchargés, 3 m (10 pi)

### Accessoires pour le système Grease Jockey

#### Accessoires pour la trousse d'amélioration

Numéro de pièce	Description
25D012	Un seul injecteur #3 et tuyau de 3 m (10 pi), 3/16 po (4,8 mm)
25D013	Ensemble de deux injecteurs #3 et 2 tuyaux de 3 m (10 pi), 3/16 po (4,8 mm)
24Z808	Prise d'embase à tête hexagonale avec joint torique

#### Trousse de remplissage de pompe

Numéro de pièce	Description
26A318	Fireball 225 avec sceau de 35 lb (15,9 kg)
26A319	Fireball 225 avec baril de 120 lb (54,4 kg)
26A320	Fireball 225 avec tonneau de 400 lb (181,4 kg)
247886	Pompe à main de 35 lb (15,9 kg)

#### Options de graisse

Numéro de pièce	Description
557941	Graisse au lithium NLGI #00 EP, sceau de 35 lb (15,9 kg)

#### Ensemble de rallonge de remplissage

Numéro de pièce	Description
25A170	Ensemble de rallonge de remplissage

## Communiquez avec nous dès aujourd'hui!

Pour recevoir des informations à propos d'un produit ou pour parler à un représentant Graco, composez le 800 533-9655 ou visitez notre site Web au [www.graco.com](http://www.graco.com).